FX6000AT

FAX/ANRUFBEANTWORTER

Benutzerhandbuch

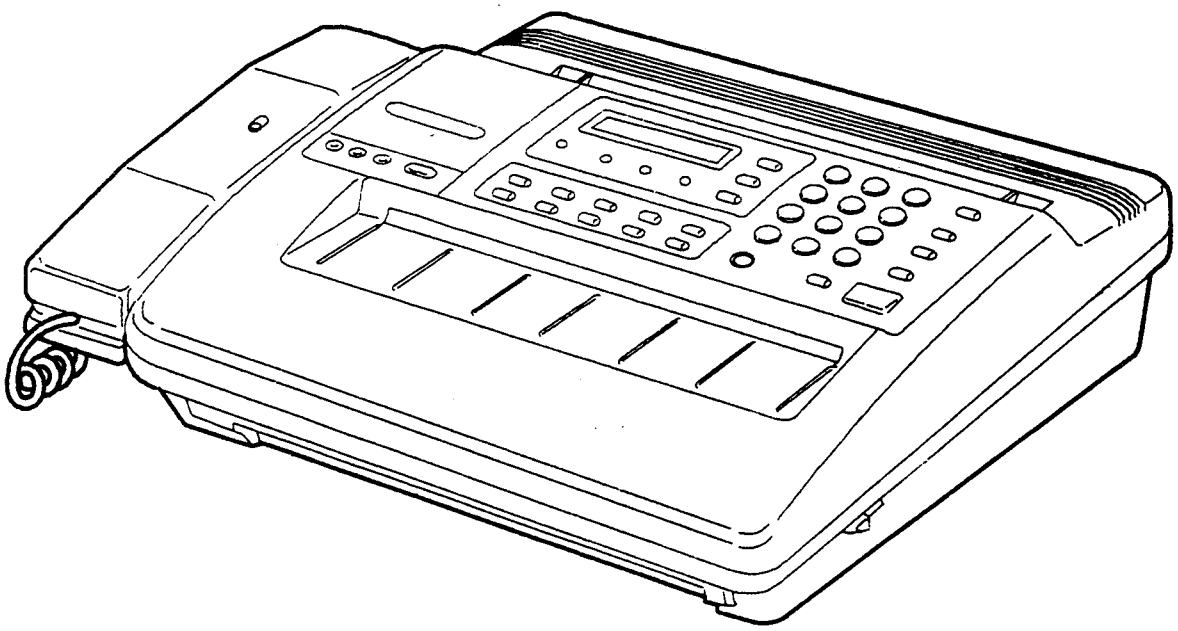

AMSTRAD

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt sowie alle Zusatzprodukte werden ständig weiterentwickelt und verbessert.

Das Handbuch wird gratis mit dem betreffenden Produkt ausgeliefert; es soll dazu dienen, den Anwender in seiner Arbeit mit dem jeweiligen Produkt zu unterstützen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und die übrige zu den Produkten mitgelieferte Literatur sind von AMSTRAD nach bestem Wissen produziert, können aber Fehler enthalten.

AMSTRAD ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE ODER HAFTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DIESER INFORMATIONEN. AUCH KANN AMSTRAD NICHT FÜR ETWAIGE SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE DURCH DIE ANWENDUNG DER HIER GEGEBENEN (ODER AUCH UNTERLASSENEN) INFORMATIONEN ENTSTEHEN.

Da das Handbuch ständig überarbeitet wird, werden Rechtschreibfehler oder etwaige Ungenauigkeiten bei den technischen Daten in neuen Ausgaben berichtigt. AMSTRAD behält sich das Recht vor, an dem hier beschriebenen Produkt Veränderungen oder Verbesserungen vorzunehmen, ohne dabei die Verpflichtung einzugehen, den Kunden davon in Kenntnis zu setzen.

Das hier beschriebene Produkt sollte nicht in Zusammenhang mit lebenswichtigen Funktionen verwendet werden, die im Fehlerfall körperliche Schäden oder Verletzungen zur Folge haben könnten. AMSTRAD übernimmt diesbezüglich keine Haftung.

Vor Inbetriebnahme des Produktes ist es unerläßlich, alle hier gegebenen Anweisungen einschließlich der auf der Garantiekarte enthaltenen Hinweise genau zu lesen und diese beim Umgang mit dem betreffenden Produkt entsprechend zu berücksichtigen.

WICHTIG

Alle auf der Garantiekarte enthaltenen Hinweise und Anweisungen müssen genauestens befolgt werden.

VERMEIDUNG VON FOLGESCHÄDEN

AMSTRAD ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FÄLLE, IN DENEN FOLGEVERLUSTE ODER FOLGESCHÄDEN ENTSTEHEN, DIE AUF DIE BENUTZUNG DES BETREFFENDEN PRODUKTS ODER DIE ANWENDUNG VON HIER GEGEBENEN (ODER AUCH UNTERLASSENEN) INFORMATIONEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND. DIES SCHLIESST U.A. AUCH WIRTSCHAFTLICHE ODER FINANZIELLLE VERLUSTE, SCHÄDEN AN PERIPHERIEGERÄTEN ODER PRODUKTEN EIN, EBENSO WIE ANWENDUNGS-, PRODUKTIVITÄTS- ODER ZEITVERLUSTE.
NICHTS IN DIESEM DOKUMENT ZIELT DARAUF AB, DIE GARANTIERTEN GESETZLICH FESTGELEGTEN RECHTE DES BENUTZERS AUSSER KRAFT ZU SETZEN ODER EINZUSCHRÄNKEN.

Die gesamte dieses Produkt betreffende Korrespondenz sollte gerichtet werden an:

AMSTRAD Deutschland GmbH	Ab 1.Juli 1992
Dreieichstraße 8	Robert-Koch-Straße 9
6082 Mörfelden/Walldorf	6108 Weiterstadt

(c) 1991 AMSTRAD GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen genau wie das in der Anleitung beschriebene Produkt weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form wiedergegeben, vervielfältigt oder reproduziert werden, es sei denn mit vorheriger schriftlicher Genehmigung seitens der AMSTRAD GmbH.

Herausgegeben von AMSTRAD GmbH

1. Auflage 1992

AMSTRAD ist ein eingetragenes Warenzeichen. Die widerrechtliche Verwendung dieses Namens oder des Firmenlogos der AMSTRAD GmbH ist verboten.

Inhalt

DIE FUNKTIONSMERKMALE IHRES FAXGERÄTES 4
VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6
ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG 6
ANSCHLUSS ANS TELEFONNETZ 6
EINLEGEN DER THERMOPAPIERROLLE 8
DAS DOKUMENT 9
FAXÜBERTRAGUNG 10
EINLEGEN DES DOKUMENTS 10
AUFLÖSUNG WÄHLEN 10
MANUELLE ÜBERTRAGUNG 10
AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG 10
AUTOMATISCHE WAHL WIEDERHOLUNG 11
WIEDERHOLUNG DER LETZTEN NUMMER 11
ZEITVERSETZTE ÜBERTRAGUNG 11
ÜBERTRAGUNG NACH ÜBERSEE 11
FAXEMPFANG 12
MANUELLER FAXEMPFANG 12
AUTOMATISCHER FAXEMPFANG 12
ANRUFBEANTWORTER/AUTOMATISCHER FAXEMPFANG 12
GESPRÄCHE WÄHREND DER ÜBERTRAGUNG 13
AUFFORDERUNG ZUR GESPRÄCHSAUFNAHME 13
EMPFANG EINER AUFFORDERUNG ZUR GESPRÄCHSAUFNAHME 13
FERNABRUF 14
FERNABRUF VON IHREM GERÄT (Senden von Dokumenten) 14
FERNABRUF VON EINEM ANDEREN GERÄT (Empfangen von Dokumenten) 14
ZEITVERSETZTER FERNABRUF 14
EINSTELLEN DER UMKEHRFUNKTION 15
ZEITVERSETZTE UMKEHRFUNKTION 15
KOPIEREN 16
GRUNDEINSTELLUNGEN PROGRAMMIEREN 17
PROGRAMMIEREN 17
PROGRAMMIEREN BEENDEN 17
EINSTELLEN DER ZEITVERSETZTEN ÜBERTRAGUNG 18
ZEITVERSETZTE ÜBERTRAGUNG RÜCKGÄNGIG MACHEN 19
EINRICHTEN DES NUMMERNSPEICHERS 19
EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT 21
EINSTELLEN DER KENNUNG 22
EINSTELLEN DES ÜBERTRAGUNGS-BERICHTS 22
EINSTELLEN DES DRUCKENS DER TELEFONLISTE 23
EINSTELLEN DES PAPIERSCHNEIDERS 24
EINSTELLEN DER BENUTZER-DEFINIERTEN PARAMETER 25
..... Einstellen der Modemgeschwindigkeit
..... Automatischer Übertragungsbericht
..... Sendebericht
..... Kassetten-Aufnahmezeit
..... Einstellen der Kassette
EINSTELLEN DER SELBSTDIAGNOSE 26
EINSTELLEN DES PASSCODE-SCHUTZES BEI FERNABFRAGE 27
LÖSCHEN DER AUFGEZEICHNETEN ANRUFE 27
ANRUFBEANTWORTER 28
EINSTELLEN DES ANRUF-BEANTWORTERS 28
AUFNEHMEN EINER ANSAGE 28
WIEDERGABE DER ANSAGE 29
EINSTELLEN VON AUTO ANTW./FAX 29
WIEDERGABE AUFGENOMMENER MITTEILUNGEN 30
LÖSCHEN VON MITTEILUNGEN 30
FERNABFRAGE 31
WIEDERGABE VON MITTEILUNGEN 31
FERNBEDIENUNG DER KASSETTE 31
FERNAUSWAHL DES AUTO ANTW./FAX-MODUS 31
FEHLERBEHEBUNG 32
TECHNISCHE ANGABEN 35

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig. Ihre Beachtung gewährleistet einen optimalen Betrieb des FX6000AT.

- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen, keiner Feuchtigkeit und keinem direktem Sonnenlicht aus. Vermeiden Sie die Nähe von "Staubsammlern" wie z.B. Ausgänge von Klimaanlagen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen aus.
- Schließen Sie das Gerät nicht am gleichen elektrischen Anschluß an, an dem auch Geräte mit unregelmäßigem Stromfluß angeschlossen sind (Motoren von Klimaanlagen, Schreib- maschinen, Kopierer etc.).
- Drücken Sie nicht zu stark auf die Tasten. Auch bei nur leichtem Tastendruck arbeitet das Gerät ordnungsgemäß.
- Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse stets nur mit einem trockenen oder mit schonendem Reinigungsmittel leicht befeuch- teten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- mittel.
- Verschütten Sie keinerlei Flüssigkeiten auf dem Gerät, auch kein Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät auf einer geraden, waagrechten Oberfläche.
- Gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank o.ä., der die freie Luftzufuhr der Belüftungsschlitze behindert.
- Öffnen Sie während des Betriebs die obere Abdeckung nicht.

FUNKTIONSMERKMALE IHRES FAXGERÄTES

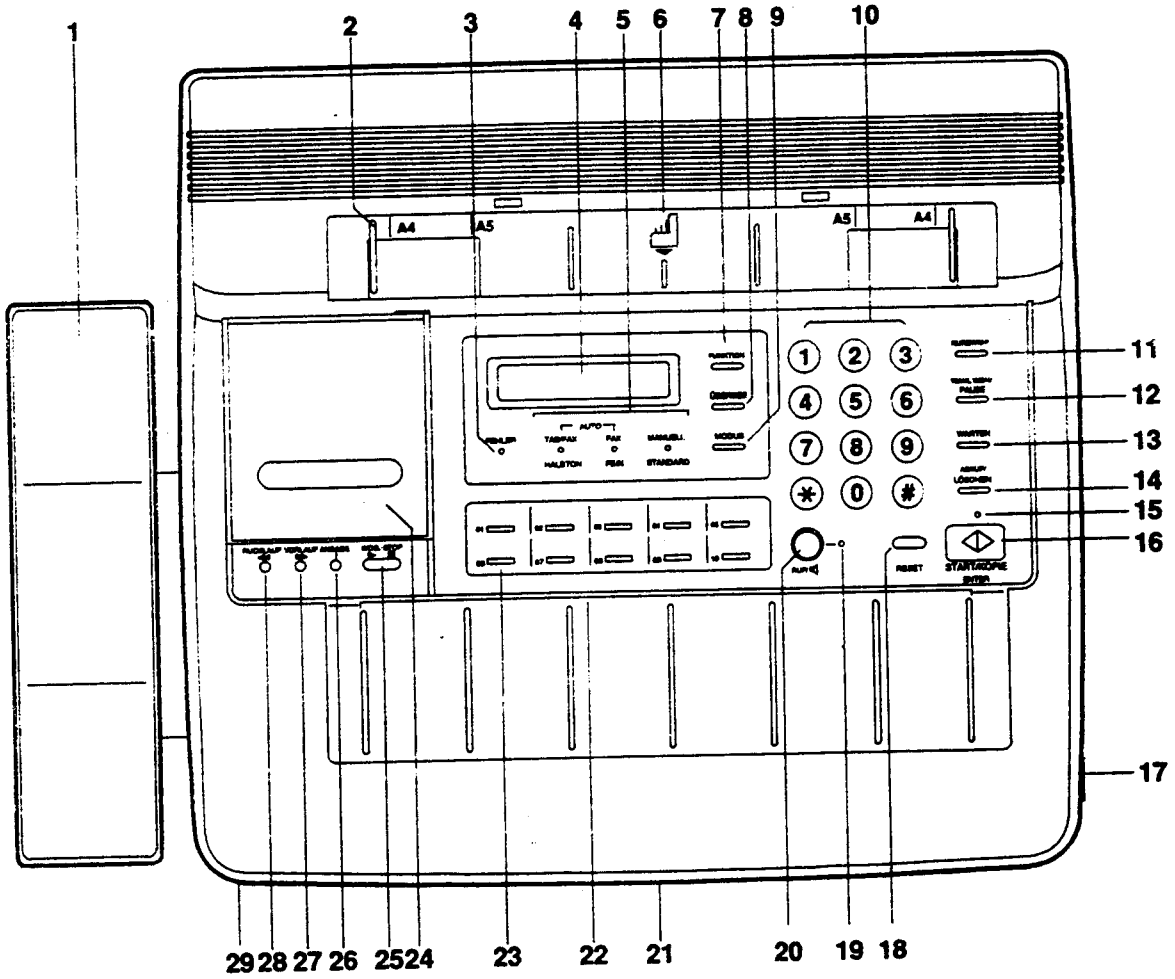

1 **Telefonhörer** - Hierfür gibt es ein separates Beiblatt, in dem Sie Näheres nachlesen können.

2. **Papierhalterung** - Kann an die Breite des Dokumentes angepaßt werden.

3. **Alarm-Anzeige** - Zeigt an, wenn die Übertragung bzw. der Empfang nicht erfolgreich war bzw. wenn Papier fehlt oder keine Kassette eingelegt ist.

4. **LCD-Anzeige** - Zeigt Datum und Uhrzeit, gewählte Telefonnummern oder die Fax- und Anrufbeantworterfunktionen während des Betriebs an.

5. **Modusanzeige** - Zeigt den mit der MODUS-TASTE [9] gewählten Modus an.

6. **Dokumenten-Zuführhalterung** - Dokumente werden mit dem Textseite nach unten übertragen oder kopiert.

7. **FUNKTIONS-TASTE** - Dient zur Programmierung Ihrer eigenen Faxfunktionen (Näheres dazu siehe "Grundeinstellungen programmieren").

8. **ÜBERSEE-TASTE** - Verwenden Sie diesen Modus nur, wenn Sie beim Anwählen bestimmter Standorte regelmäßig auf Schwierigkeiten stoßen. Betätigen Sie vor dem Wählen die ÜBERSEE-TASTE.

9. **MODUS-TASTE** - Dient zur Auswahl der Auflösungsmodi STANDARD, FEIN oder HALBTON beim Übertragen und Kopieren bzw. zur Auswahl der Modi MANUELL, AUTO FAX oder AUTO ANTW./FAX beim Empfang.

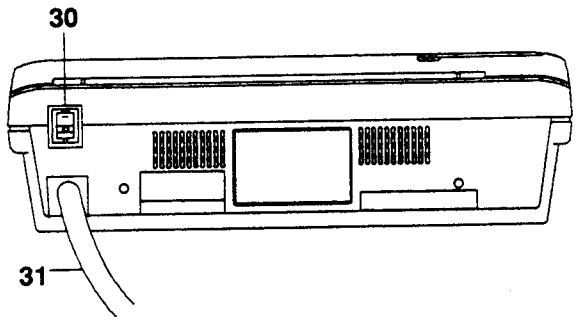

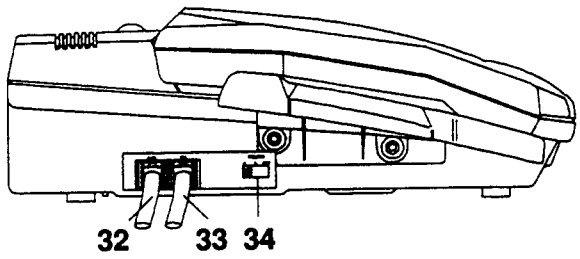

10. **Wahl über den Ziffernblock** - Betätigen Sie die Tasten zur manuellen Eingabe von Telefon- und Faxnummern sowie von Programmierfunktionen.
11. **KURZWAHL-TASTE** - Dient zum Abrufen von Kurzcodenummern. Drücken Sie diese Taste und den einprogrammierten Code.
12. **WAHLWDH/PAUSE-TASTE** - Dient zur automatischen Wiederholung der letzten Nummer und zur Unterbrechung der Wählfolge.
13. **WARTEN-TASTE** - Dient zur vorübergehenden Zurückstellung eines Anrufers während eines Gesprächs.
14. **ABRUF/LÖSCHEN-TASTE** - Betätigen Sie diese Tasten zum Abruf (siehe "Fernabruf") und zum Löschen gespeicherter Daten.
15. **START/KOPIE-Anzeige** - Blinkt während des Anwählens auf und leuchtet, wenn die Übertragung, der Empfang oder der Kopiervorgang beginnen.
16. **START/KOPIE/ENTER-TASTE** - Dient zum Senden, Empfangen oder Kopieren von Dokumenten bzw. zum Speichern programmierter Funktionen.
17. **Hebel zum Öffnen der Abdeckung** - Ziehen Sie diesen Hebel, wenn Sie eine neue Papierrolle einlegen wollen.
18. **RESET-TASTE** - Dient zum Unterbrechen des Sende- oder Kopiervorgangs. Das Dokument wird ausgegeben.
19. **RUF/ -Anzeige** - Leuchtet, wenn die **RUF/ -TASTE** gedrückt ist, und blinkt, wenn sich das Gerät im Wartezustand befindet.
20. **RUF/ -TASTE** - Dient zur Aufforderung an den anderen Teilnehmer, nach der Übertragung ein Gespräch zu führen und zur Wahl bei aufgelegtem Hörer.
21. **Papier-Ausgabehalterung**
22. **Dokumenten-Ausgabehalterung**
23. **KURZWAHLTASTEN (1-10)** - Dienen zum Abrufen häufig verwendeter Telefon- und Faxnummern (Näheres dazu siehe "Grund-einstellungen programmieren: Einrichten des Nummernspeichers").
24. **Anrufbeantworter-Kassettenfach**
25. **WDG./STOP-TASTE** - Dient zum Abhören eingegangener Anrufe ab Bandbeginn. Um den Abspielvorgang zu unterbrechen, drücken Sie nochmals diese Taste.
26. **ANSAGE-TASTE** - Dient zur Aufnahme oder Wiedergabe einer Ansage.
27. **VORLAUF-TASTE** - Dient zum Vorspulen einer Kassette.
28. **RÜCKLAUF-TASTE** - Dient zum Zurückspulen einer Kassette. Während des Abspielens kann hiermit an den Anfang des vorhergehenden Anrufs gegangen werden.
29. **Mikrofon** - Dient zur Aufnahme Ihrer Ansagen.
30. **Netzschalter**
31. **Netzkabel** - Zum Anschluß ans Stromnetz.
32. **Telefonkabel** - Zum Anschluß ans Telefonnetz.
33. **Telefonhörerkabel** - Zum Anschluß an den Telefonhörer.
34. **VOLUME-Schalter** - Zur Regulierung der Lautstärke.

Vorbereitung zum Gebrauch

Beim Aufstellen des Faxgerätes sollten Sie darauf achten, daß Sie einen Standort in der Nähe eines Strom- und Telefonanschlusses wählen.

Elektrische Störfelder können das Senden und Empfangen von Dokumenten beeinträchtigen. Stellen Sie das Gerät nicht zu nahe an andere elektrische Geräte wie Schreibmaschinen und Fotokopierer.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät an.

ANSCHLUSS ANS TELEFONNETZ

Stecken Sie das Telefonkabel in die Anschlußbuchse.

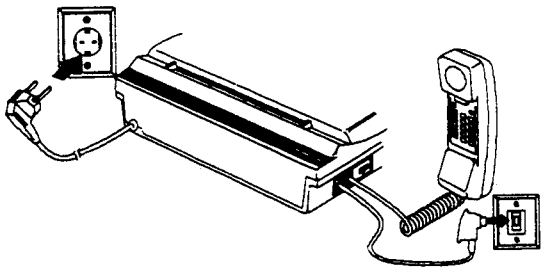

1.

Vergewissern Sie sich, daß der Netzschalter auf OFF steht.

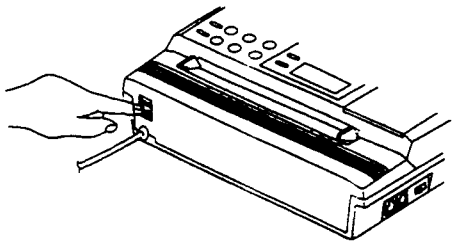

2.

Betätigen Sie den Hebel zum Öffnen der Abdekkung, um die Thermopapier-Rolle einzulegen. Schließen Sie die Abdeckung. Zum Einlegen der Papierrolle lesen Sie bitte den Abschnitt "Einlegen einer Thermopapier-Rolle".

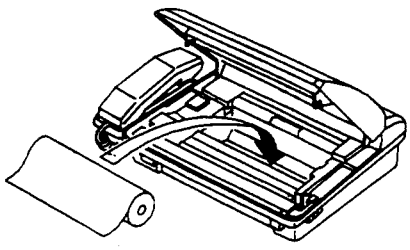

3.

Bringen Sie die Dokumenten-Zuführhalterung an.

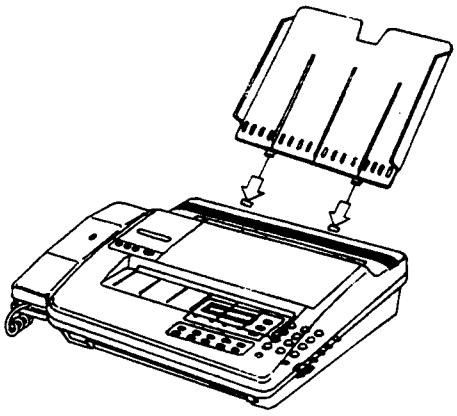

4.

Legen Sie eine Mikrokassette ein.

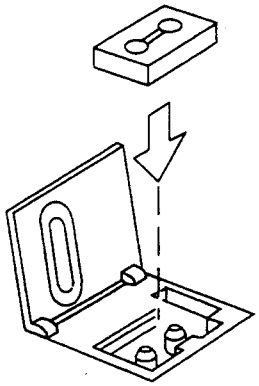

Das Band läuft von rechts nach links. Achten Sie darauf, daß sich das Band beim Einlegen auf der rechten Spule befindet.

Zum Einstellen des Anrufbeantworters lesen Sie bitte den Abschnitt "Anrufbeantworter".

5.

Stellen Sie den Netzschalter auf ON.

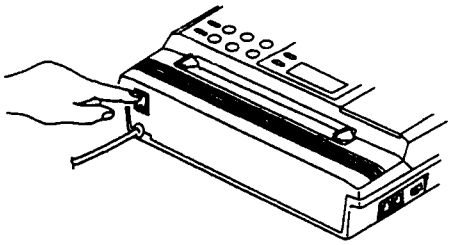

Das Gerät befindet sich solange im Modus Automatischer Faxempfang, bis Sie per MODUS - TASTE auf Manuellen Faxempfang oder Automatische Antwort umschalten.

- Wenn Sie sich in der Nähe Ihres Gerätes befinden und einen Telefon- und Faxanruf erwarten, sollten Sie den MANUELLEN- Modus einschalten, da bei AutomatischeM Faxempfang der Fax-Antwortton Ihre Telefonanrufer verwirren könnte.
- Der Modus Automatische Antwort kann nur gewählt werden, nachdem Sie Ihre Ansagen aufgezeichnet haben. Versuchen Sie diesen Modus zuvor einzustellen, erscheint eine entsprechende Meldung auf der Anzeige.

Einlegen der Thermopapierrolle

1.

Ziehen Sie den Hebel zum Öffnen der Abdeckung nach vorne.

Heben Sie die Abdeckung vorsichtig an, bis deren Gewicht vom Haltearm getragen wird.

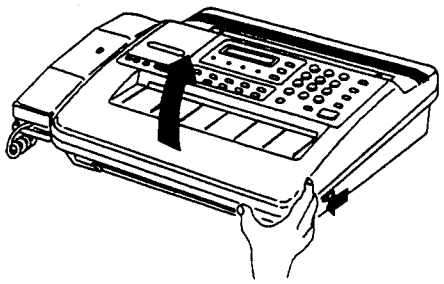

2.

Legen Sie die Papierrolle wie gezeigt in das vorgesehene Fach ein.

Das Thermopapier hat das Format A4 (210 mm breit, 30 m lang).

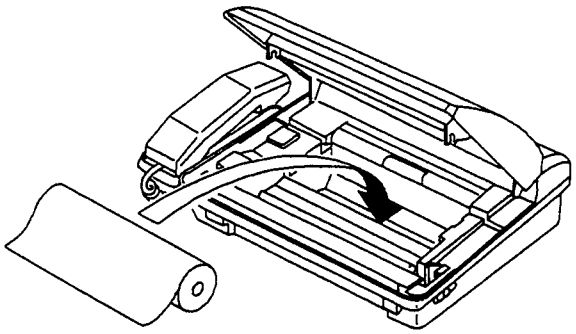

3.

Legen Sie das Papierende unter der Papierführungsplatte ein.

Sollte dies Schwierigkeiten bereiten, schneiden Sie den Papierrand mit einer scharfen Schere gerade.

Das Papier muß unterhalb der Kunststoffführung herauskommen.

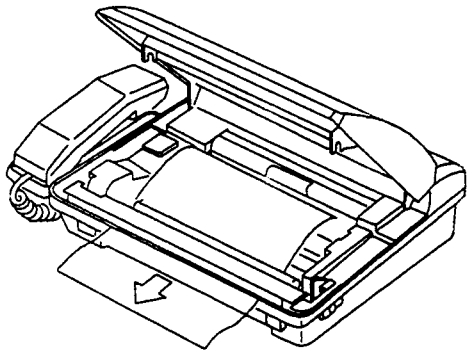

4.

Schließen Sie die Abdeckung. Drücken Sie solange, bis diese einrastet.

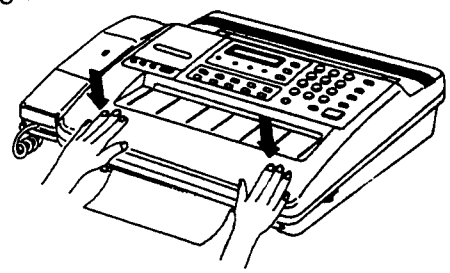

5.

Das Papier wird durchgeschoben und ein kurzes Stück abgeschnitten.

Das Dokument

Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen des Dokuments, daß Papierart und -format von Ihrem Faxgerät verarbeitet werden können.

Dokumentenformat

Für das Faxgerät FX6000AT sind Dokumente mit einer Breite zwischen 150 und 216 mm und einer Länge von 105-600 mm geeignet.

Der Automatische Dokumenteneinzug verarbeitet mehrseitige Dokumente bis zu 297 mm. Sie können Dokumente bis zu 600 mm Länge senden, wenn die einzelnen Blätter manuell eingeführt werden.

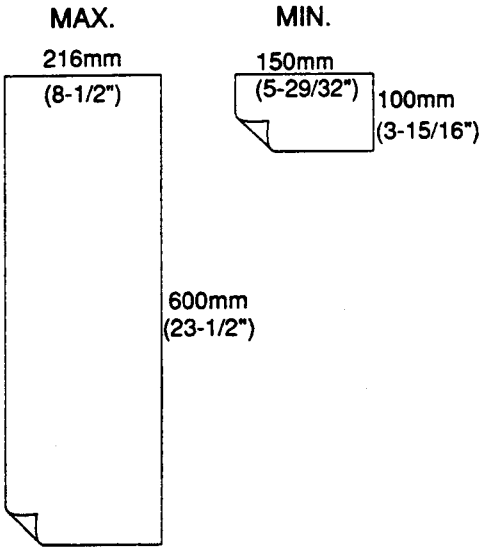

Bei einem mehrseitigen Dokument müssen alle Seiten von der gleichen Papierart und dem gleichen Format sein.

Dokumentenstärke

Einzelblatt: 0,055 bis 0,15 mm.

Mehrere Blätter: 0,08 bis 0,11 mm.

Achtung
Legen Sie auf keinen Fall folgendes Papier ein:

- eingerissenes Papier
- feuchtes Papier
- beschichtetes Papier
- gewelltes Papier
- Papier mit Klebeband oder sonstigem Kunststoff
- Thermopapier
- zu dickes, zu dünnes Papier

Faxübertragung

EINLEGEN DES DOKUMENTS

Legen Sie die Dokumentseiten (max. 5) **mit der Beschriftung nach unten** in die Dokumenten-Zuführhalterung. Passen Sie die Dokumentenführungen an die Breite der Dokumente an.

- Bei umfangreicheren Dokumenten können Sie während der Übertragung Seiten nachlegen.

AUFLÖSUNG WÄHLEN

Für die meisten Faxübertragungen ist die STANDARD-Auflösung ausreichend. Wollen Sie jedoch Zeichnungen oder fotografierte Bilder übertragen, müssen Sie eine andere Auflösung wählen.

Mit Hilfe der MODUS-TASTE können Sie die jeweilige Auflösung einstellen.

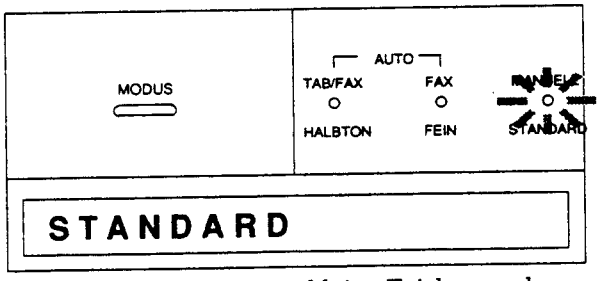

- Enthält das Dokument kleine Zeichen und grafische Darstellungen, wählen Sie die Einstellung FEIN.
- Wenn Sie ein Foto oder schattierte Zeichnungen übertragen wollen, wählen Sie HALBTON. Dieser Übertragungsmodus um- faßt 16 Graustufen.
- FEIN und HALBTON verbessern die Auflösung, erhöhen allerdings auch die Übertragungszeit und damit die Kosten.

MANUELLE ÜBERTRAGUNG

1.

Drücken Sie die -TASTE oder nehmen Sie den Telefonhörer ab. Wählen Sie die Faxnummer des Adressaten über den Ziffernblock.

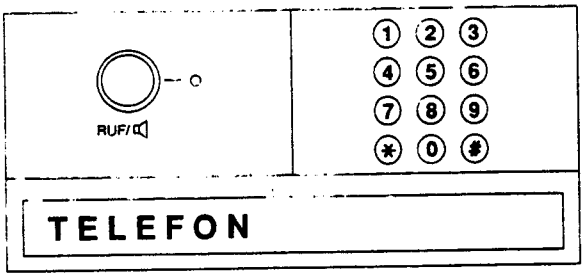

2.

Drücken Sie die START-TASTE, um die Übertragung zu starten und legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

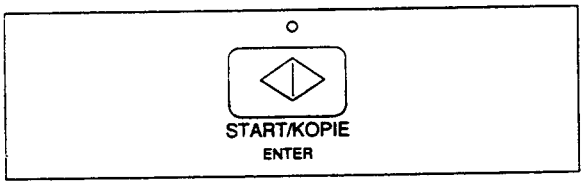

(Wenn Sie während eines Telefongesprächs ein Fax senden wollen, müssen beide Gesprächsteilnehmer die START-TASTE drücken und ihren Telefonhörer innerhalb weniger Sekunden auflegen.)

Hinweis: Um von einer Nebenstelle in das öffentliche Telefonnetz zu gelangen, drücken Sie die Nummerntaste "# " bevor Sie dieAnschlußnummer des Empfängers wählen.

AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG

1.

Wählen Sie die Faxnummer des Adressaten über

- den Ziffernblock
- die Kurzwahltasten
- die KURZWAHL-TASTE plus Kurzcode.

(Siehe dazu "Grundeinstellungen programmieren: Einstellen des Nummernspeichers".)

2.

Drücken Sie die START-TASTE.

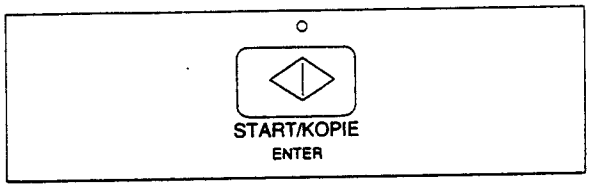

Die automatische Übertragung startet nach wenigen Sekunden. An der Anzeige können Sie erkennen, ob die Übertragung erfolgreich war.

AUTOMATISCHE WAHLWIEDERHOLUNG

Falls bei der automatischen Übertragung keine Verbindung zustande kommt, weil die Leitung besetzt ist oder kein Antwortton zu hören ist, wird eine automatische Wahlwiederholung durchgeführt, wenn das Dokument in der Zuführhalterung verbleibt. Die automatische Wahlwiederholung wird dreimal in Intervallen von 3 Minuten durchgeführt. Auf der Anzeige sehen Sie abwechselnd Zeit und Datum oder die Meldung "AUTOM. WAHLWDHLG".

- Die automatische Wahlwiederholung tritt bei einer manuellen Wahl nicht in Kraft.
- Mit der RESET-TASTE können Sie den Vorgang abbrechen. Das Dokument wird ausgegeben.

WIEDERHOLUNG DER LETZTEN NUMMER

Mit der WAHLWDH-TASTE können Sie jederzeit die zuletzt gewählte Nummer wiederholen.

Der Telefonhörer verfügt über eine eigene Taste zur Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer.

ZEITVERSETZTE ÜBERTRAGUNG

Sie können ein Dokument zu einem festgelegten Zeitpunkt innerhalb der nächsten 24 Stunden übertragen und so einen niedrigeren Gebührentarif nutzen.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "Einstellen der zeitversetzten Anwahl".

- Falls keine Verbindung zustande kommt, weil die Leitung besetzt ist oder kein Antwortton zu hören ist, wird eine Wahlwiederholung wie oben beschrieben durchgeführt.

ÜBERTRAGUNG NACH ÜBERSEE

Wenn bei der Übertragung nach Übersee aufgrund schlechter Verbindungen Probleme auftreten, können Sie die Übersee-Funktion einsetzen. Bevor Sie die betreffende Nummer wählen, müssen Sie die ÜBERSEE-TASTE drücken.

Das Dokument wird trotz schlechter Telefonverbindungen übertragen, doch erhöht sich auch die Übertragungdauer.

1.

Drücken Sie die ÜBERSEE-TASTE.

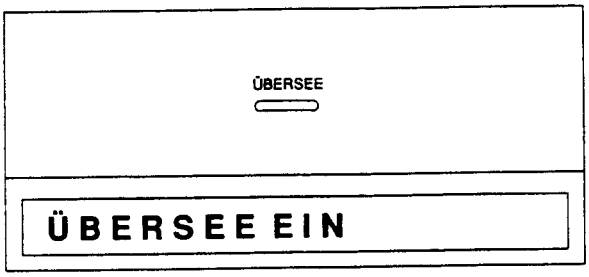

2.

Wählen Sie die Faxnummer und drücken Sie die START-TASTE.

Nach der Übertragung wechselt das Gerät automatisch wieder in den normalen Übertragungs-Modus. Um ein weiters Fax im Übersee-Modus zu übertragen, drücken Sie nochmals die Taste.

Drücken Sie die ÜBERSEE-TASTE erneut, um den Modus zu verlassen.

Faxempfang

MANUELLER FAXEMPFANG

Wenn Sie Ihr Faxgerät zum Empfang von Telefon- und Faxanrufen nutzen, sollten Sie es auf MANUELL stellen, solange Sie erreichbar sind.

1.

Vergewissern Sie sich, daß kein Dokument eingelegt ist. Drücken Sie die MODUS-TASTE, um den manuellen Empfangsmodus zu wählen.

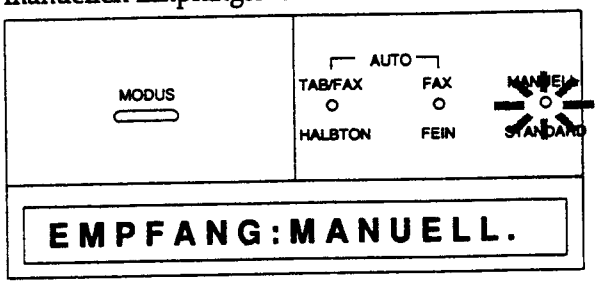

2.

Klingelt das Telefon, heben Sie den Telefonhörer ab.

3.

Handelt es sich bei dem Anruf um eine Faxübertragung, drücken Sie die START-TASTE, sobald Sie den Fax-Übertragungston hören, und legen Sie den Hörer danach auf.

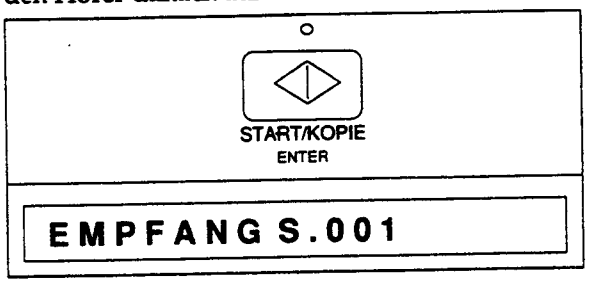

4.

Soll während eines Telefongesprächs ein Fax übertragen werden, müssen beide Gesprächsteilnehmer die START-TASTE drücken und innerhalb weniger Sekunden ihren Hörer auflegen.

AUTOMATISCHER FAXEMPFANG

Klingelt das Telefon 5 Sekunden lang, wird der Anruf beantwortet, und der Faxempfang automatisch gestartet.

1.

Vergewissern Sie sich, daß kein Dokument eingelegt ist. Drücken Sie die MODUS-TASTE, um den automatischen Faxempfang einzustellen.

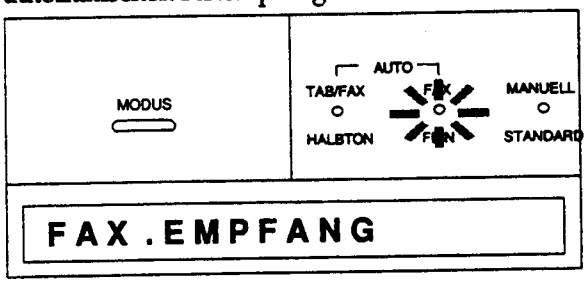

2.

Klingelt das Telefon, wird der Anruf beantwortet, und der Faxempfang automatisch gestartet.

ANRUFBEANTWORTER AUTOMATISCHER FAXEMPFANG

Wenn der automatische ANTW./FAX-Modus eingestellt ist, können Anrufer entweder eine Nachricht hinterlassen oder ein Fax senden. Näheres dazu siehe "Anrufbeantworter".

Wird der Anruf beantwortet, wird die von Ihnen aufgenommene Ansage abgespielt.

Wenn gesprochen wird, funktioniert das Gerät als Anrufbeantworter.

Wenn der Anrufer nicht innerhalb von 6 Sekunden nach der Ansage spricht oder Faxanrufsignale (CNG-Signale) empfangen werden, wechselt das Gerät automatisch in den Fax-Modus.

Gespräche während der Übertragung

Sie können unmittelbar nach der Übertragung bzw. dem Empfang von Dokumenten mit dem anderen Teilnehmer sprechen, wenn dessen Gerät auf Stimmenimpulse reagiert.

AUFFORDERUNG ZUR GESPRÄCHSAUFNAHME

1.

Drücken Sie die RUF-TASTE, während Ihr Gerät ein Fax überträgt oder empfängt.

Wenn die Übertragung bzw. der Empfang beendet ist, blinkt die RUF-Anzeige auf, und Sie hören mehrere Signaltöne.

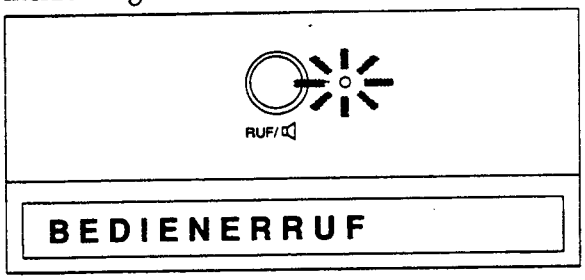

2.

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie die RUF-TASTE.

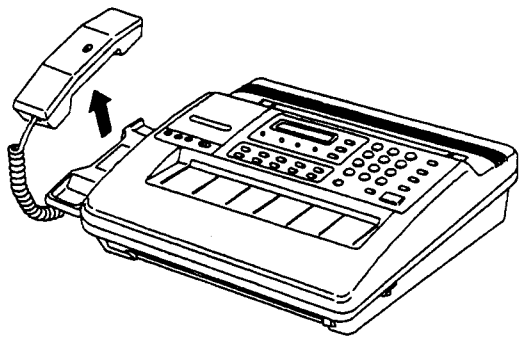

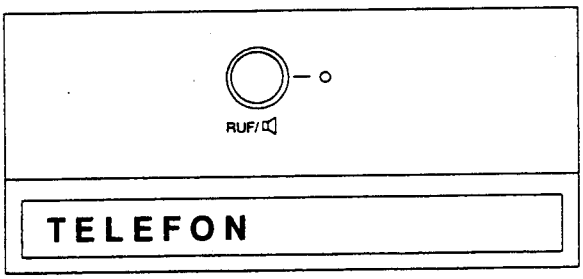

EMPFANG EINER AUFFORDERUNG ZUR GESPRÄCHSAUFNAHME

1.

Wenn der andere Teilnehmer versucht, während der Übertragung Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, erscheint nachfolgende Meldung auf der LCD-Anzeige und ein Signalton ertönt.

2.

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie die RUF-TASTE.

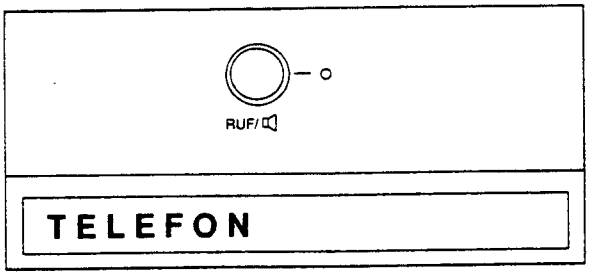

Hinweis: Wenn der Telefonhörer nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem Signalton abgenommen und die RUF-TASTE gedrückt wird, wird die Verbindung automatisch unterbrochen, und das Gerät kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

EINSTELLEN DER UMKEHRFUNKTION

Mit dieser Funktion können Sie zwei Funktionen mit einem Anruf abwickeln, nämlich Faxmitteilungen senden und empfangen.

1.
Legen Sie die Dokumente in die Zuführhalterung ein.

2.
Drücken Sie die ABRUF-TASTE, dann die MODUS-TASTE.

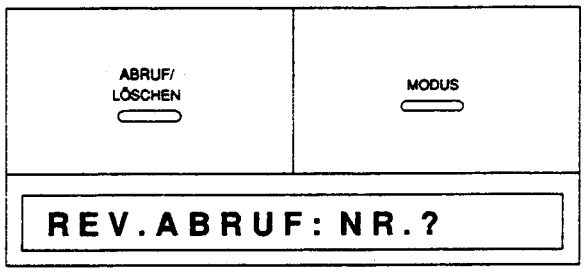

3.
Geben Sie die Nummer des Adressaten ein und drücken Sie die START-TASTE.

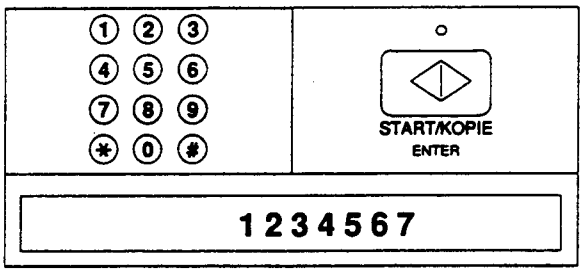

Sobald die Übertragung beendet ist, wird ein Dokument empfangen.

ZEITVERSETZTE UMKEHRFUNKTION

Auch bei der Umkehrfunktion gibt es die Möglichkeit, einen Zeitpunkt innerhalb der nächsten 24 Stunden festzulegen.

1.
Legen Sie die Dokumente in die Zuführhalterung ein (beschriftete Seite nach unten).

2.
Drücken Sie die ABRUF- und danach die MODUS-TASTE.

3.
Geben Sie die Nummer des Adressaten ein.

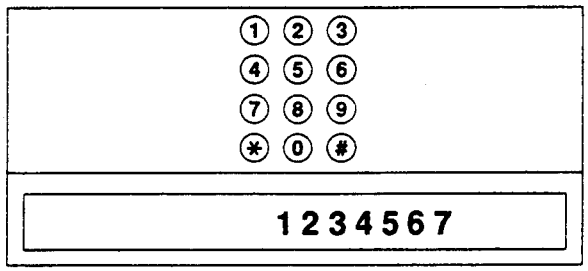

4.
Drücken Sie die MODUS-TASTE und geben Sie die gewünschte Zeit ein.

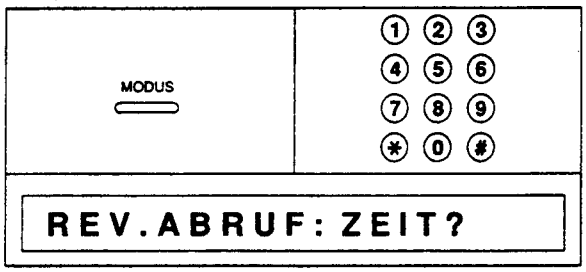

5.
Drücken Sie die START-TASTE.

Fernabruf

Der Fernabruf ist quasi die Umkehrung des normalen Faxübertragungsverfahren. Beim Fernabruf empfängt das Gerät, das einen Anruf macht, das Fax (diesem Gerät werden auch die Gebühren in Rechnung gestellt); das Gerät, das den Anruf empfängt, sendet das Fax. Ihr Gerät muß auf jeden Fall vorher auf den Fernabruf eingestellt werden, wenn Sie diese Funktion nutzen wollen.

Hinweise

- Manche Geräte verfügen über einen Paßcode, um vor unbefugtem Fernabruf zu schützen. Bitten Sie die Teilnehmer in diesem Fall, den Paßcode auf 0000 für freien Fernabruf zu setzen.
- Fernabruf ist nicht bei allen Faxgeräten möglich.
- Warnung: Sobald Sie Ihr Gerät auf Fernabruf eingestellt haben, kann das gerade eingelegte Dokument von jedem Anrufer abgerufen werden. Achten Sie darauf, daß vertrauliche Dokumente nicht in unbefugte Hände geraten.

FERNABRUF VON IHREM GERÄT (SENDEN VON DOKUMENTEN)

Wollen Sie Ihre eigenen Dokumente über Fernabruf übertragen lassen gehen Sie folgendermaßen vor:

1.
Legen Sie die zu übertragenden Dokumente in die Zuführhalterung ein (beschriftete Seite nach unten).

2.
Drücken Sie die ABRUF- und die START-TASTE.

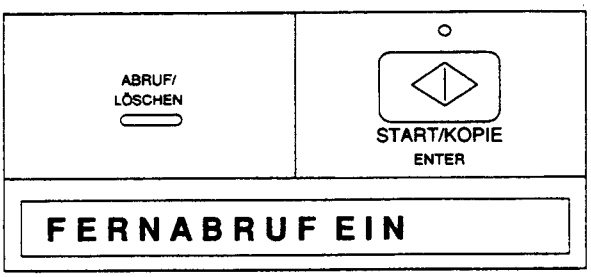

FERNABRUF VON EINEM ANDEREN GERÄT (EMPFANGEN VON DOKUMENTEN)

Mit folgenden Anweisungen können Sie Dokumente von einem anderen Gerät abrufen.

Hinweis: Das andere Gerät muß auf Fernabruf eingestellt sein.

1.
Nehmen Sie alle Dokumente aus der Zuführhalterung und drücken Sie die ABRUF-TASTE.

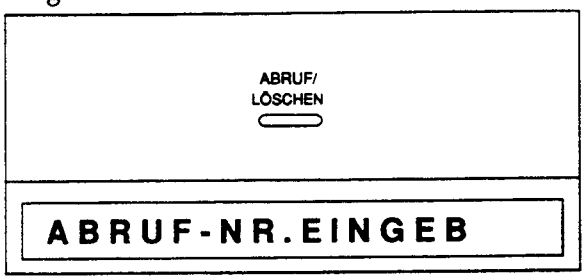

2.
Wählen Sie die Faxnummer und drücken Sie die START-TASTE.

ZEITVERSETZTER FERNABRUF

Ihr Gerät kann auch Dokumente zu einem vorbestimmten Zeitpunkt innerhalb der nächsten 24 Stunden von einem anderen Gerät fernabrufen.

1.
Nehmen Sie alle Dokumente aus der Zuführhalterung und drücken Sie die ABRUF-TASTE.

2.
Geben Sie die Faxnummer ein.

3.
Drücken Sie die MODUS-TASTE und geben Sie über den Ziffernblock die gewünschte Uhrzeit ein.

4.
Drücken Sie die START-TASTE.

Kopieren

1.

Legen Sie das Dokument (max. 5 Seiten) mit der Beschriftung nach unten in die Zuführhalterung ein. Passen Sie die Dokumentenführungen an die Breite der Dokumente an.

2.

Wählen Sie zwischen den Auflösungen STANDARD, FEIN und HALBTON aus.

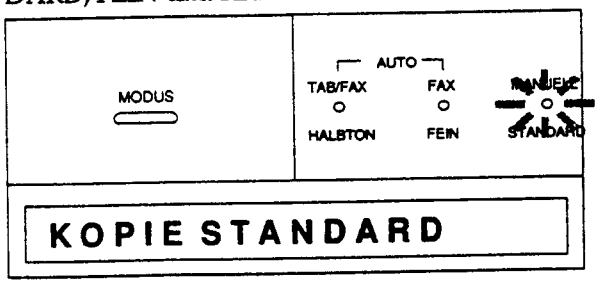

3.

Drücken Sie die START-TASTE.

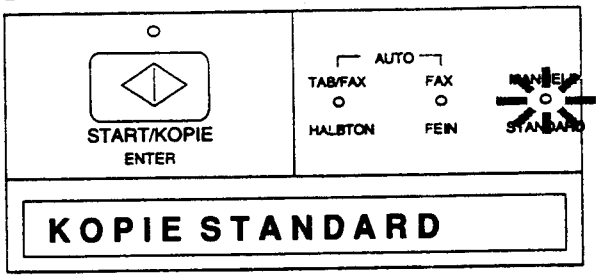

4.

Sobald der Kopiervorgang beendet ist, ertönt ein Signalton.

Hinweis

- Mit der RESET-TASTE können Sie den Kopiervorgang abbrechen. Das Dokument wird ausgegeben.

Grundeinstellungen programmieren

Nachdem Sie Ihr Faxgerät angeschlossen und in Betrieb genommen haben, sollten Sie sich mit den weiteren Leistungsmerkmalen Ihres Gerätes vertraut machen.

So können Sie z. B. das Datum, die Uhrzeit, Ihren Namen bzw. den Ihres Unternehmens einprogrammieren, so daß diese jeweils auf dem gesendeten Fax ausgedruckt werden. Oder aber Sie können die Telefon- und Faxnummer, die Sie am häufigsten benötigen, speichern.

In der folgenden Tabelle sind die 11 Funktionen aufgelistet, die Sie einstellen können.

CODE-NUMMER	FUNKTION
01	Zeitversetzte Übertragung
02	Einstellen der Kurzwahltasten
03	Einstellen von Datum und Zeit
04	Einstellen der Kenn-Nummer
05	Ausdrucken des Übertragungsberichts
06	Ausdrucken der Telefonliste
07	Einstellen des Papierschneiders
08	Benutzerdefinierte Parameter
09	Selbstdiagnose
10	Paßcodeschutz bei Fernabfragen
11	Löschen der aufgezeichneten Anrufe

PROGRAMMIEREN

1.

Sie können die gewünschte Funktion direkt über das Drücken der FUNKTIONS-TASTE und die zweistellige Codenummer auswählen oder aber Sie drücken die FUNKTIONS-TASTE so lange, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

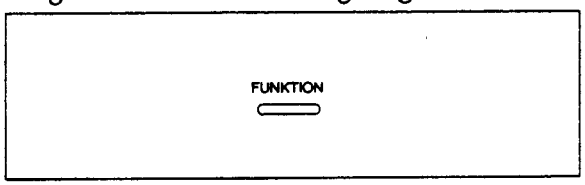

2.

Befolgen Sie die Hinweise zur jeweiligen Funktion auf den folgenden Seiten.

PROGRAMMIEREN BEENDEN

Nachdem Sie alle Funktionen nach Ihren individuellen Bedürfnissen eingestellt haben, drücken Sie die RESET-TASTE, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

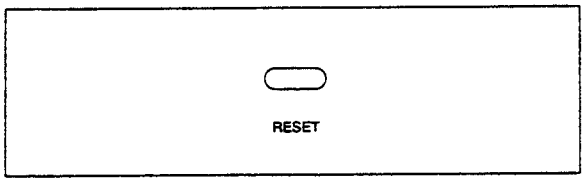

Wenn länger als eine Minute keine Taste gedrückt wurde, verläßt das Gerät automatisch den Programmier-Modus.

Programmieren

EINSTELLEN DER ZEITVERSETZTEN ÜBERTRAGUNG [01]

Sie können die Übertragung eines Dokumentes für einen Zeitraum von 24 Stunden voreinstellen und so einen niedrigeren Gebührentarif nutzen. Datum und Zeit müssen dabei korrekt eingestellt sein.

1.

Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten ein und wählen Sie mit der MODUS-TASTE die gewünschte Auflösung, also STANDARD, FEIN oder HALBTON.

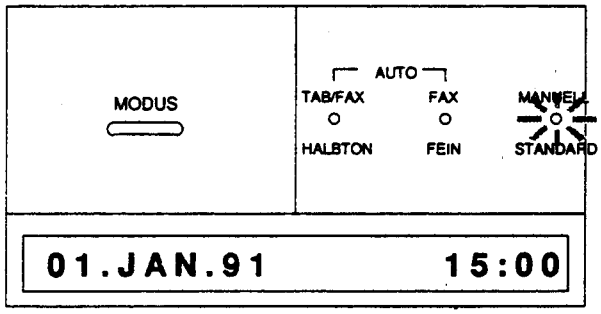

2.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE, bis die Meldung "ZEITVERS. SENDEN" angezeigt wird, oder die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [1].

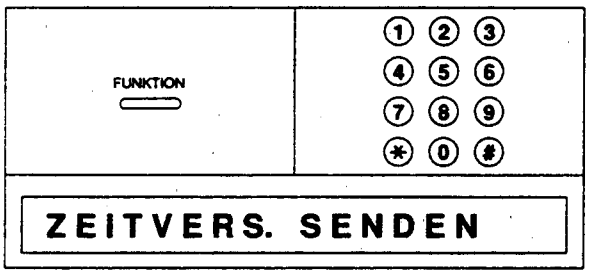

3.

Drücken Sie die START-TASTE und geben Sie die Faxnummer des Adressaten über den Ziffernblock oder die KURZWAHL-TASTE und eine zweistellige Codenummer ein. Wenn Sie sich vertippen, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen Sie die Eingabe.

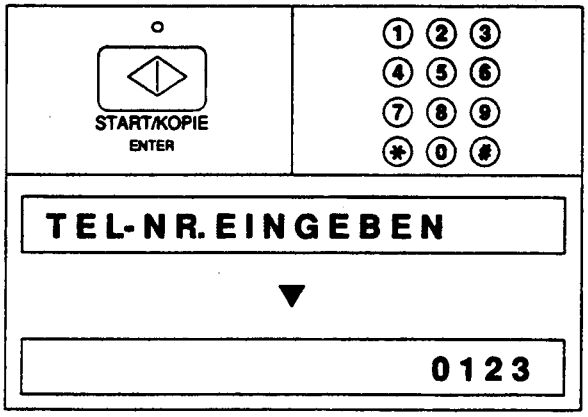

4.

Drücken Sie die START-TASTE. Auf der Anzeige erscheint die Aufforderung "ZEIT EINGEBEN". Geben Sie über den Ziffernblock die Übertragungszeit ein. Wenn Sie sich vertippen, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen Sie die Eingabe.

Beispiel: Übertragungszeit 19:00 Uhr

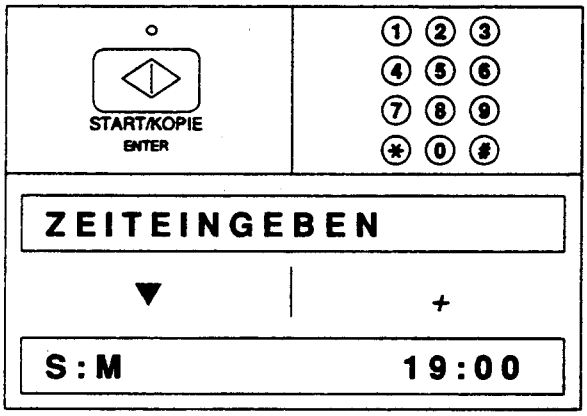

5.

Drücken Sie die START-TASTE. Die Anzeige zeigt abwechselnd die voreingestellte Übertragungszeit sowie Uhrzeit und Datum an.

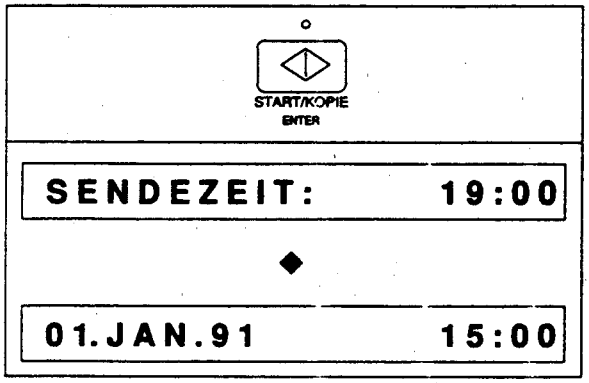

ZEITVERSETZTE ÜBERTRAGUNG RÜCKGÄNGIG MACHEN

Drücken Sie die RESET-TASTE oder entfernen Sie die Dokumente aus der Zuführhalterung.

EINRICHTEN DES NUMMERNSPEICHERS [02]

Mit dieser Funktion können Sie die Telefon- und Faxnummern abspeichern, die Sie am häufigsten wählen. Das FX6000AT kann bis zu 30 Nummernspeicher einrichten. Ihnen stehen dazu 10 Kurzwahltasten und 20 Kurzcodes zur Verfügung. Jede Taste kann mit einer Fax-, Telefonnummer und einem Namen belegt werden.

Wenn Sie die gewünschten Tastenbelegungen eingegeben haben, sollten Sie mit der Funktion "Druck TEL- Liste" überprüfen, ob die Eingaben korrekt sind.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [2] oder die FUNKTIONS-TASTE bis "ZIELWAHL NR ?" auf der Anzeige erscheint.

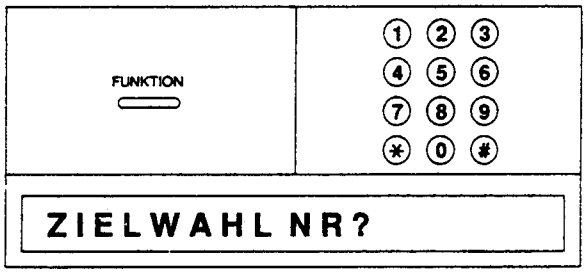

2.

Drücken Sie die START-TASTE und dann entweder eine Kurzwahltaste oder geben Sie eine zweistellige Codenummer ein (zwischen 10 und 30).

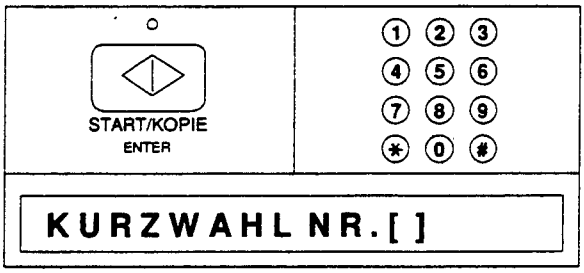

3.

Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit der START-TASTE. Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen Sie die Eingabe.

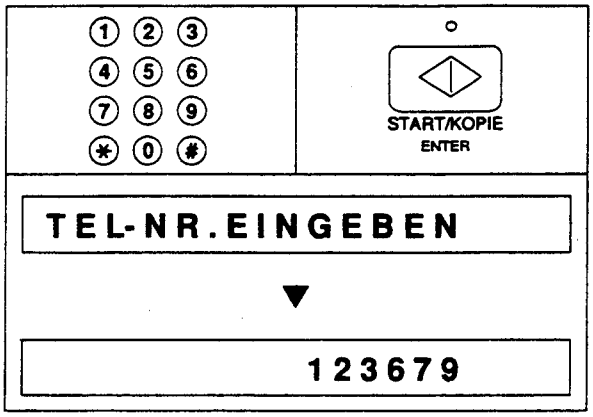

4.

Geben Sie die Faxnummer ein. Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen Sie die Eingabe.

- FAX-Nr. eingeben 0123456

Hinweise

- Geben Sie dieselbe Nummer als Fax- und Telefonnummer ein, wenn sie identisch ist.
- Wenn Sie an eine Nebenstellenanlage mit einer internen Wählnummer angeschlossen sind, drücken Sie [#] zur Eingabe der Nummer. Sie müssen den Anschluß-Zugriffscode ein- programmieren.
- Wenn Sie bei Ihrer Nebenstellenanlage auf einen Rufton warten müssen, nachdem Sie die interne Nummer gewählt haben, müssen Sie nach der Taste [#] die PAUSE-TASTE drücken.

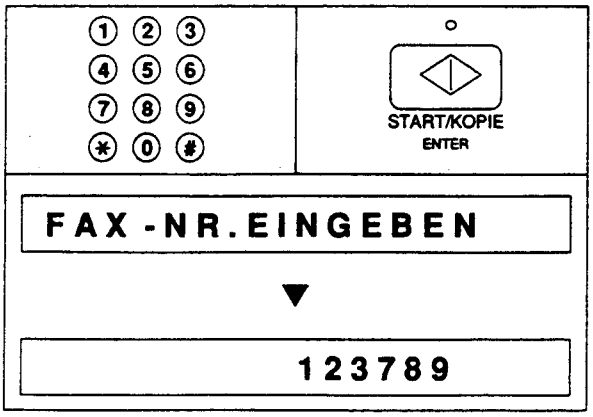

Programmieren

5.

Drücken Sie die START-TASTE. Geben Sie über den Ziffernblock einen Namen ein. Die untenstehende Tabelle listet auf, welche Taste welche Zeichen erzeugt. Drücken Sie die Taste solange, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

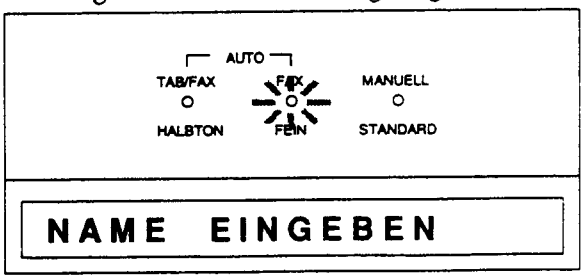

1	ÆØÅÄÖÜßÑ
2	ABC
3	DEF
4	GHI
5	JKL
6	MNO
7	PQRS
8	TUV
9	WXYZ
0	[Leerzeichen]!"#$%&' ()*+,-./:; <=>?

- Mit der Taste [#] springen Sie weiter auf das folgende Zeichen, mit [*] ein Zeichen zurück.
- Mit der LÖSCHEN-TASTE löschen Sie einen Eintrag und können die Eingabe ggf. wiederholen.
- Mit der MODUS-TASTE wechseln Sie zwischen der Eingabe von Buchstaben und Zahlen.

6.

Drücken Sie die START-TASTE.

Die Anzeige kehrt automatisch zu Schritt 2 zurück, so daß Sie den nächsten Nummernspeicher belegen können.

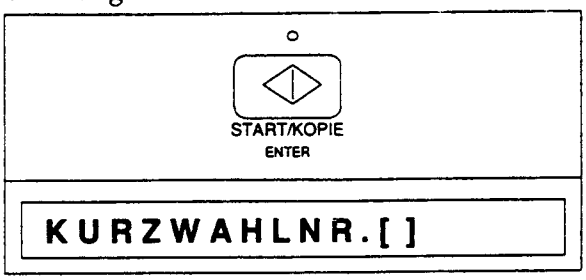

Drücken Sie die RESET-TASTE, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT [03]

Die interne Uhr des Faxgerätes führt Datum und Zeit, die im Bereitschaftsmodus in der Anzeige erscheinen. Sie werden auf alle zu übertragenden Faxnachrichten gedruckt sowie auf den kurzen Übertragungsbericht nach dem Empfangen und nach dem Senden von Faxmitteilungen.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [3] oder die FUNKTIONS-TASTE bis die Meldung "DATUM & UHRZEIT" erscheint.

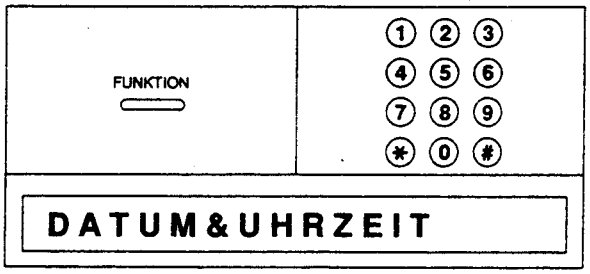

2.

Drücken Sie die START-TASTE und geben Sie über den Ziffernblock den Monat, den Tag und das Jahr ein. Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen die Eingabe.

Beispiel: 15. September 1991 (15.09.91)

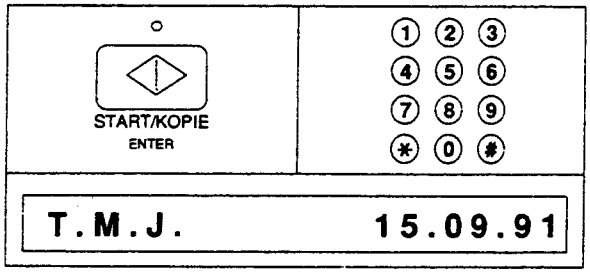

3.

Drücken Sie die START-TASTE und geben Sie die Uhrzeit über den Ziffernblock ein. Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen die Eingabe.

Beispiel: 15:00

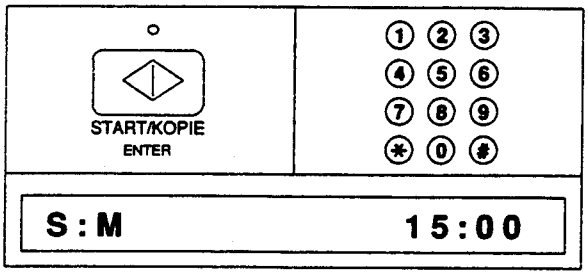

4.

Drücken Sie die START-TASTE.

Die Anzeige geht automatisch zur Einstellung der Kennung-Nummer über.

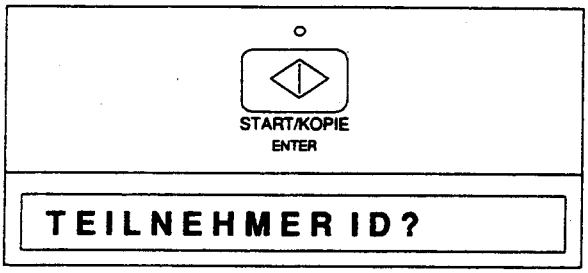

Drücken Sie die RESET-TASTE, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Programmieren

EINSTELLEN DER KENNUNG [04]

Hier kann Ihr Name, der Name Ihres Unternehmens oder jeder andere Name als Bestandteil der Kopfzeile einer Faxmitteilung eingetragen werden.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE, [0] und [4] oder die FUNKTIONS-TASTE, bis "TEILNEHMER NAME" angezeigt wird.

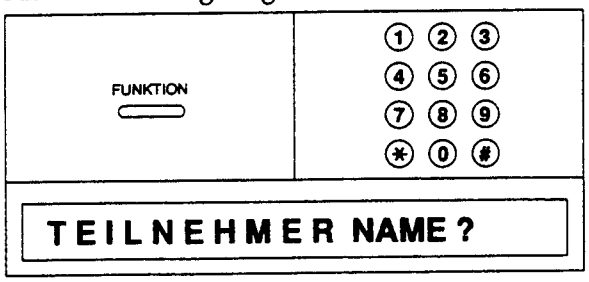

2.

Drücken Sie die START-TASTE und geben Sie über den Ziffernblock die Kennung ein (siehe nebenstehende Tabelle).Drücken Sie die Taste solange, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie die LÖSCHEN-TASTE und wiederholen Sie die Eingabe. Mit der Taste [#] springen Sie weiter auf das folgende Zeichen, mit [*] ein Zeichen zurück. Mit der MODUS-TASTE wechseln Sie zwischen der Eingabe von Buchstaben und Zahlen.

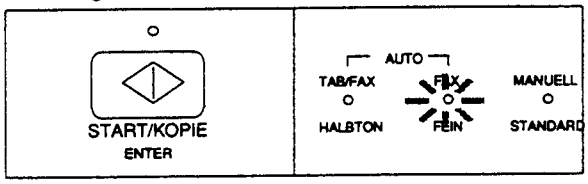

1	ÆØÅÄÖÜßÑ
2	ABC
3	DEF
4	GHI
5	JKL
6	MNO
7	PQRS
8	TUV
9	WXYZ
0	[Leerzeichen]!"#$%&' ()*+,-./:;<=>?

3.

Drücken Sie die START-TASTE.

Drücken Sie die RESET-TASTE, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

EINSTELLEN DES UBERTRAGUNGSBERICHTS [05]

Nach 40 Übertragungsvorgängen kann automatisch ein Übertragungsbericht ausgegeben werden. Siehe dazu auch "Einstellen der benutzerdefinierten Parameter: Automatischer Übertragungsbericht".

Mit dem automatischen Ausdrucken des Übertragungsberichtes wird dieser aus dem Speicher des Faxgerätes gelöscht.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [5] oder solange die FUNKTIONS-TASTE, bis "AUSDRUCK. JOURNAL" angezeigt wird.

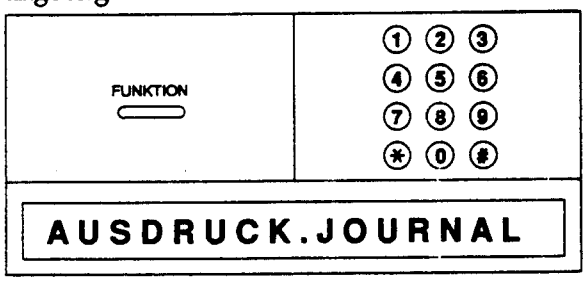

2.
Drücken Sie die START-TASTE, um einen Übertragungsbericht auszudrucken.

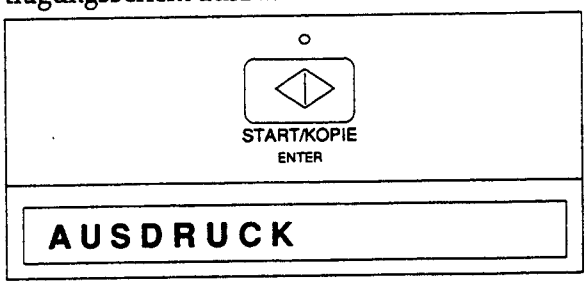

Nach dem Ausdrucken kehrt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück.

EINSTELLEN DES DRUCKENS DER TELEFONLISTE [06]

Mit den folgenden Anweisungen können Sie eine Liste aller Namen und Nummern, die Sie über die Kurzwahltasten oder Kurzcodewahl programmiert haben, ausdrucken. Sie können so überprüfen, ob Ihre Eingaben richtig waren.

1.
Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [6] oder solange die FUNKTIONS-TASTE, bis "AUSDRUCK KURZW." angezeigt wird.

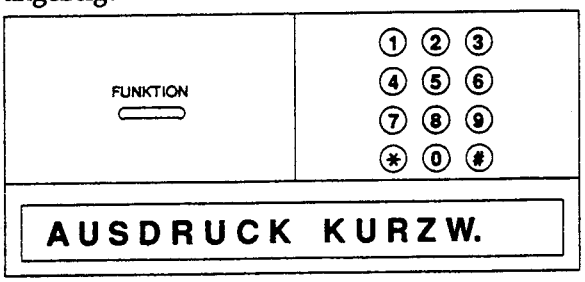

2.
Drücken Sie die START-TASTE, um eine Telefonliste auszudrucken.

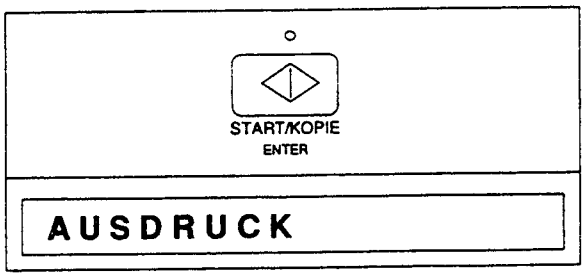

Nach dem Ausdrucken kehrt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück.

Programmieren

EINSTELLEN DES PAPIERSCHNEIDERS [07]

Für den Papierschneider gibt es 3 Einstellungen:

- **JEDE SEITE** - Jede gedruckte Seite wird abgeschnitten.
- **JEDER VORGANG** - Das Papier wird automatisch nach der Übertragung abgeschnitten.
- **SCHNEIDWERK AUS** - Die gedruckte Seite wird nicht abgeschnitten.

Wenn Sie OFF gewählt haben, können Sie das Papier nach Ihren individuellen Wünschen abschneiden, indem Sie nacheinander die FUNKTIONS- und die START-TASTE drücken.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [7] oder solange die FUNKTIONS-TASTE, bis "SCHNEIDWERK?" angezeigt wird.

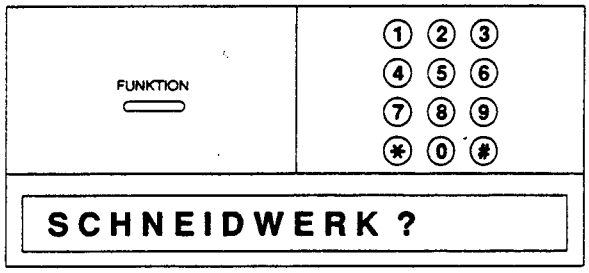

2.

Drücken Sie die START-TASTE und wählen Sie mit der MODUS-TASTE eine der drei obengenannten Einstellungen aus.

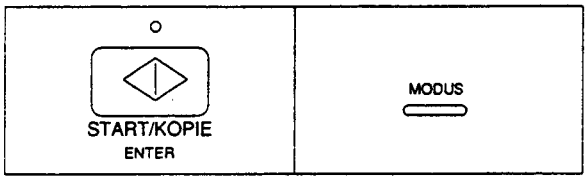

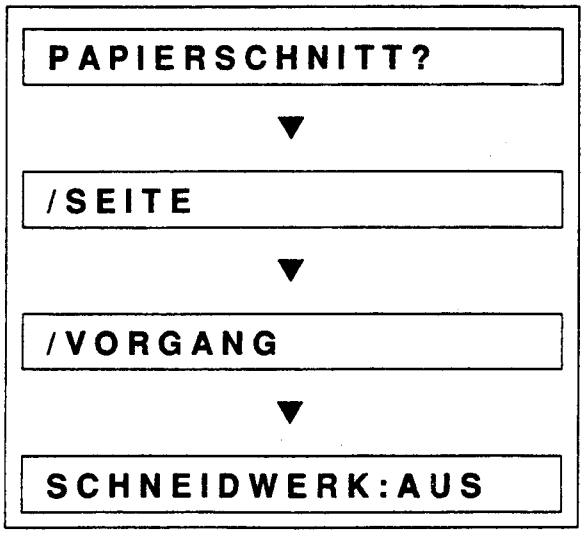

3.

Drücken Sie die START-TASTE. Die Anzeige geht automatisch zur Einstellung der benutzerdefinierten Parameter über.

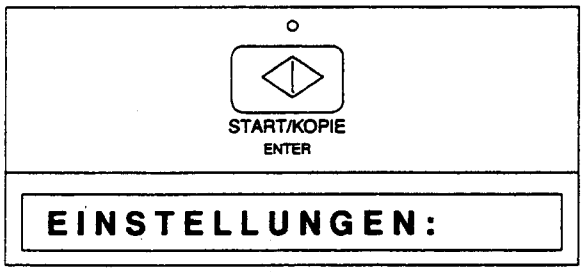

Drücken Sie die RESET-TASTE, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

EINSTELLEN DER BENUTZERDEFINIERTEN PARAMETER [08]

Die im folgenden aufgeführten Parameter können von Ihnen angepaßt werden. Im Anschluß an die Tabelle werden die einzelnen Parameter erläutert.

Nr.	Anzeige	Parameter-beschreibung	Auswahlwerte	Standardwerte
1	MODEMGESCHW.?	Modemgeschwindigkeit einstellen	9600 oder 4800 bps	9600 bps
2	AUTO-JOURNAL	Automatischen Übertragungsbericht einstellen	EIN/AUS	EIN
3	SENDEBERICHT	Sendebericht einstellen	EIN/AUS	EIN
4	AUFNAHMEDAUER ?	Aufnahmezeit einstellen	30/60 Sek.	30 Sek.
5	MC 30/60 KASSETTE	Band einstellen	MC-30/MC-60	MC-30

1. **Einstellen der Modemgeschwindigkeit**
   Wenn aufgrund der Verwendung eines nicht ausreichend leistungsfähigen Telefonanschlusses ein Fehler auftritt, können Sie eine langsamere Modemgeschwindigkeit einstellen. Das wirkt sich allerdings auf die Übertragungsdauer und damit die Kosten aus, die dann zunehmen.

2. **Automatischer Übertragungsbericht**
   Der Übertragungsspeicher kann bis zu 40 Übertragungsberichte aufnehmen und druckt diese aus, wenn seine Kapazität erschöpft ist (siehe auch "Einstellen des Übertragungs- berichts"). Wenn Sie diese Ausdrucksfunktion nicht wünschen, stellen Sie den Parameter auf AUS.

3. **Sendebericht**
   Ein Sendebericht kann nach jeder Übertragung erstellt werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, stellen Sie den Parameter auf AUS.

4. **Kassetten-Aufnahmezeit**
   Die Aufnahmezeit für eingehende Meldungen kann auf entweder 30 oder 60 Sekunden eingestellt werden.

5. **Einstellen der Kassette**
   Sie können entweder MC-30- oder MC-60-Bänder verwenden. Wählen Sie die Einstellung entsprechend der Bandlänge.

Programmieren

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [8].

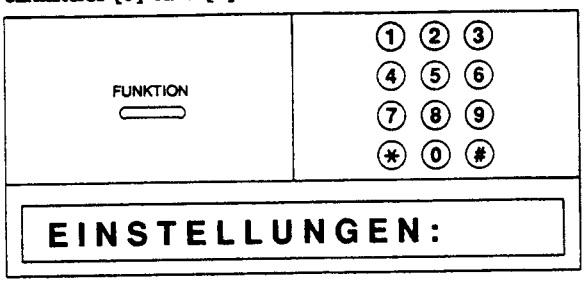

2.

Drücken Sie die START-TASTE, bis der gewünschte Parameter erscheint.

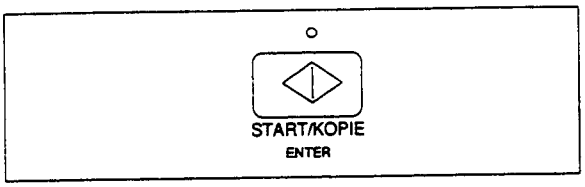

3.

Drücken Sie die MODUS-TASTE, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen, und dann die START-TASTE. Auf der Anzeige erscheint automatisch der nächste Parameter.

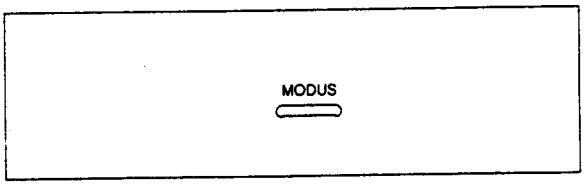

4.

Durch Drücken der RESET-TASTE kehren Sie in den Bereitschaftsmodus zurück.

EINSTELLEN DER SELBSTDIAGNOSE [09]

Wenn etwas Ungewöhnliches passiert, lassen Sie eine Selbstdiagnose durchführen.

Es gibt 3 Einstellungen für eine Selbstdiagnose:

- MODEM-Test - es wird überprüft, ob die internen Einstellungen korrekt sind bzw. ob das Gerät im Übertragungs- und Empfangsmodus zugänglich ist.
- SPEICHER-Test - es wird überprüft, ob auf die Speicherbereiche zugegriffen werden kann.
- DRUCKKOPF-Test - das Testmuster wird automatisch gedruckt. Wenn Zeilen fehlen, reinigen Sie den Druckkopf und versuchen Sie es erneut.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [0] und [9] oder solange die FUNKTIONS-TASTE, bis "SELBSTTEST" angezeigt wird.

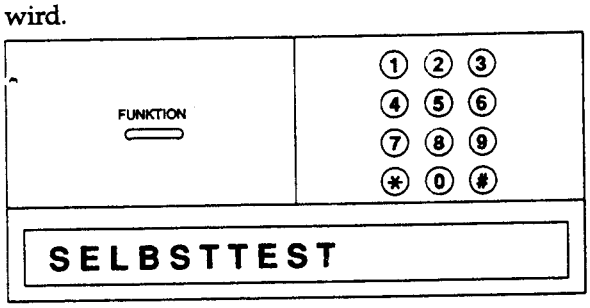

2.

Drücken Sie die START-TASTE, um die Selbstdiagnose zu starten. Die Ergebnisse werden automatisch angezeigt und der Druckkopftest ausgedruckt.

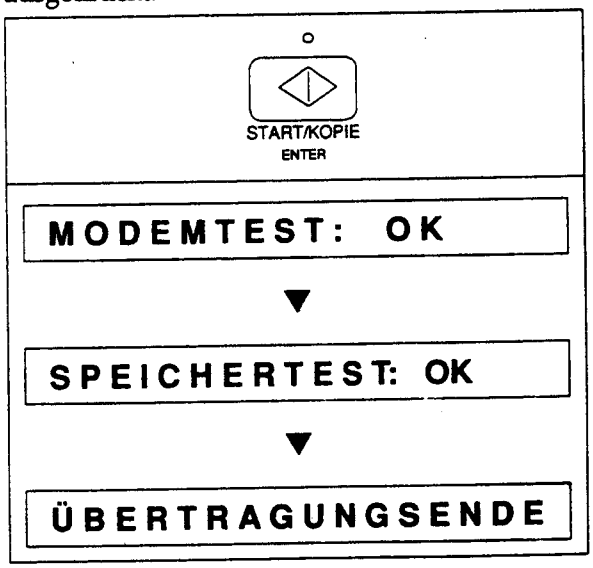

3.

Nach der Selbstdiagnose kehrt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück.

EINSTELLEN DES PASSCODESCHUTZES BEI FERNABFRAGE [10]

Mit einem Paßcode können Sie unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät und Ihre Meldungen verhindern.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [1] und [0] oder solange die FUNKTIONS-TASTE, bis "FERNABFRAGE-CODE" angezeigt wird.

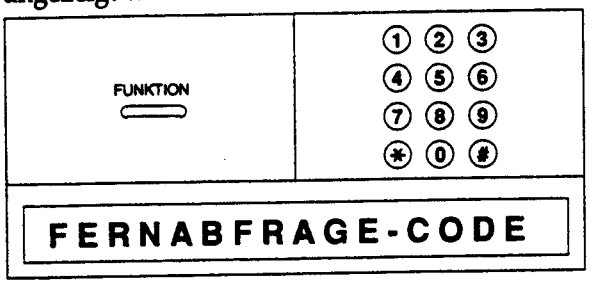

2.

Drücken Sie die START-TASTE und geben Sie den dreistelligen Paßcode ein. Die 0 (Null) darf nicht verwendet werden.

Merken Sie sich Ihren Code gut, da diese Funktion ohne Eingabe des Codes nicht arbeitet!

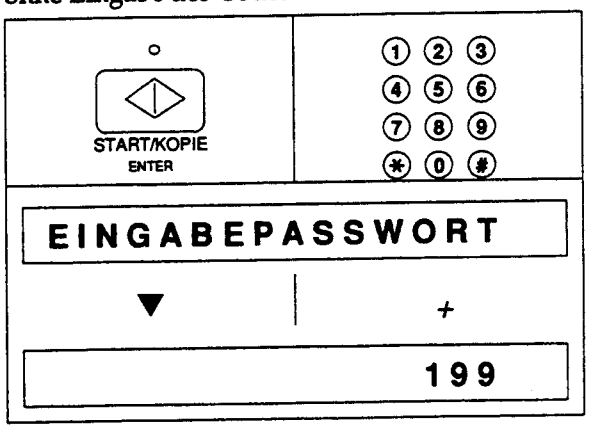

3.

Bestätigen Sie mit der START-TASTE. Ihr Paßcode ist damit aktiviert.

Drücken Sie die RESET-TASTE, wenn Sie in den Bereitschaftsmodus zurückkehren wollen.

LÖSCHEN DER AUFGEZEICHNETEN - ANRUFE [11]

Gehen Sie wie folgt vor, um aufgezeichnete Anrufe zu löschen:

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [1] und [1] oder solange die FUNKTIONS-TASTE, bis "KASSETTE LÖSCHEN" angezeigt wird.

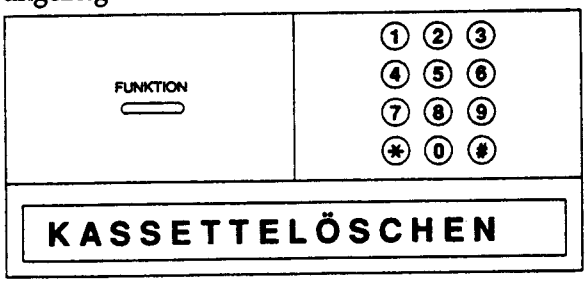

2.

Drücken Sie zweimal die START-TASTE.

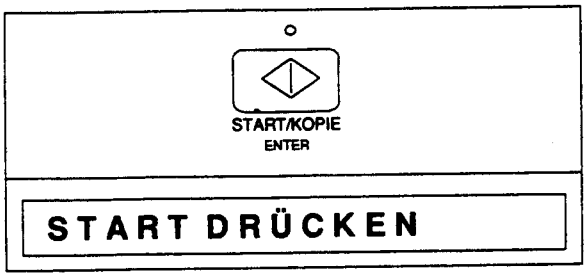

3.

Die aufgezeichneten Anrufe werden gelöscht.

Die Anzeige geht automatisch zur Einstellung der zeitversetzten Übertragung über.

Drücken Sie die RESET-TASTE, wenn Sie in den Bereitschaftsmodus zurückkehren wollen.

Anrufbeantworter

EINSTELLEN DES ANRUFBEANTWORTERS

Um Anrufe während Ihrer Abwesenheit automatisch beantworten zu lassen, stellen Sie das Gerät auf den automatischen ANTW./FAX-Empfangsmodus ein. Die Anrufer können entweder eine Nachricht hinterlassen oder ein Fax senden. Sie können die Sprechzeit für den Anrufer auf 30 oder 60 Sekunden einstellen (siehe dazu "Grundeinstellungen programmieren: Einstellen der benutzerdefinierten Parameter").

Sie müssen eine Ansage aufnehmen, bevor Sie das Gerät als Anrufbeantworter einsetzen können.

Sie müssen zwei Ansagen aufnehmen. Für die erste haben Sie 13 Sekunden Zeit. Sie kann etwa so lauten:

> *"Ich bin im Moment nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton eine kurze Nachricht oder senden Sie ein Fax. Wenn Sie einen zweiten Ton hören, wird die Aufnahme beendet."*

Für die zweite Ansage haben Sie 3 Sekunden Zeit:

> *"Vielen Dank für Ihren Anruf; das Gerät ist jetzt bereit für den automatischen Faxempfang."*

AUFNEHMEN EINER ANSAGE

1.

Drücken Sie die ANSAGE-TASTE zweimal und dann die WDG./STOP-TASTE.

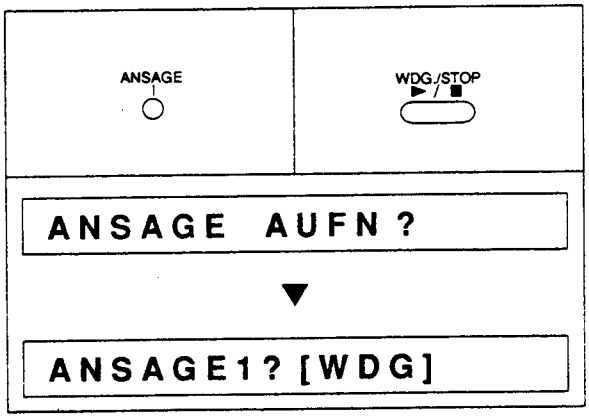

2.

Drücken Sie die WDG./STOP-TASTE. Ein Signalton kündigt den Beginn der Aufnahme der ersten Ansage an. Sprechen Sie ins Mikrofon.

Sie müssen innerhalb von zwei Sekunden nach dem Ton anfangen zu sprechen.

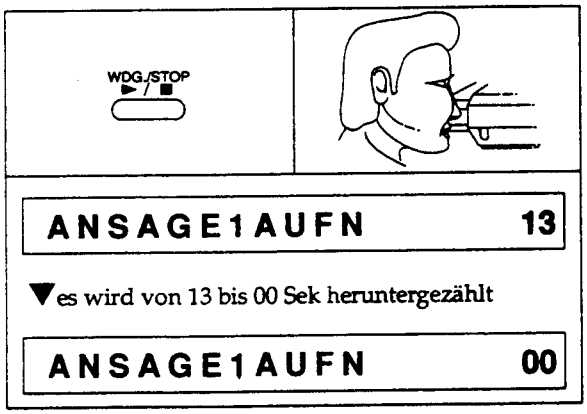

Das Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des Faxgerätes (Nummer 29 auf der Grafik am Anfang dieses Handbuchs).

Probieren Sie aus, wie weit Sie vom Mikrofon entfernt sein dürfen, damit eine deutliche Ansage zustandekommt.

Wenn Sie länger als 2 Sekunden warten, wird die Aufnahme abgebrochen.

3.

Wenn auf der Anzeige "ANSAGE 2 ? [WDG]" erscheint, drücken Sie die WDG./STOP-TASTE und beginnen Sie nach dem Signalton mit der Aufnahme der zweiten Ansage.

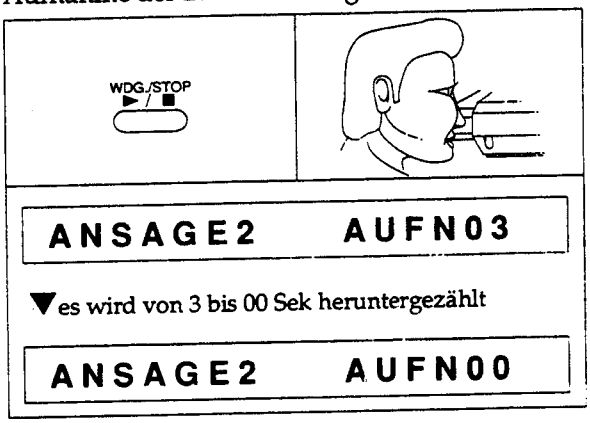

4.

Nach der Aufnahme spult das Gerät die Kassette automatisch zurück und startet die Wiedergabe, damit Sie Ihre Ansagen überprüfen können. Während der Überprüfung werden Sie auf einen internen Mikrochip kopiert.

Bei Stromausfall oder Abschalten des Stroms gehen die Informationen auf dem Mikrochip verloren. Wenn der Strom wieder angeschaltet wird, kopiert das Gerät jedoch die Ansagen automatisch erneut vom Band auf den Mikrochip.

5.

Das Gerät kehrt automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück.

Wenn Sie mit der Wiedergabequalität nicht zufrieden sind, wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

WIEDERGABE DER ANSAGE

1.

Drücken Sie die ANSAGE-TASTE.

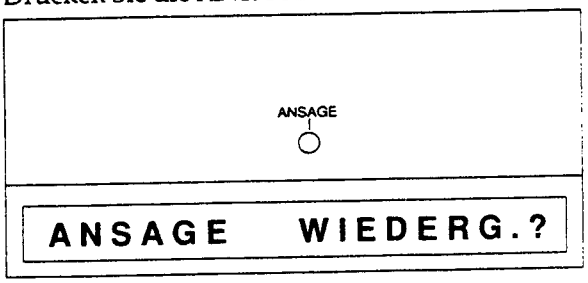

2.

Drücken Sie die WDG./STOP-TASTE, um die Wiedergabe zu starten (erst Ansage 1, dann Ansage 2).

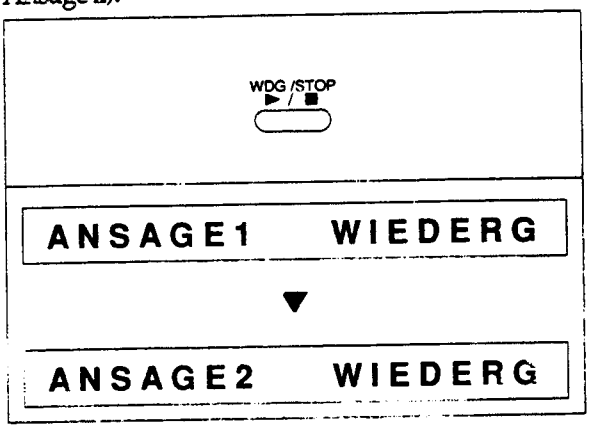

Das Gerät kehrt automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück.

EINSTELLEN VON AUTO ANTW. FAX

1.

Drücken Sie die MODUS-TASTE und wählen Sie TAB/FAX-EMPFANG. Dies geht erst, wenn Sie die Ansagen aufgenommen haben.

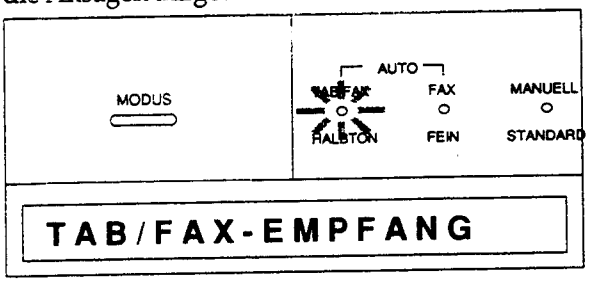

Das Gerät beantwortet nun jeden Anruf automatisch und funktioniert entsprechend (siehe weiter unten).

Wenn ein Anruf eintrifft, antwortet das Gerät automatisch und spielt Ihre Ansage 1 ab.

- Der Anrufer kann nach der Ansage eine Mitteilung auf das Band sprechen.
- Wenn der Anrufer nicht innerhalb von 8 Sekunden nach dem Ende von Ansage 1 spricht bzw. in dieser Zeit ein Faxsignal empfangen wird, schaltet Ihr Gerät automatisch auf Faxempfang.
- Ansage 2 wird nur abgespielt, wenn das Bandende erreicht oder das Band fehlerhaft ist. Ihr Gerät schaltet automatisch auf Faxempfang.

WIEDERGABE AUFGENOMMENER-MITTEILUNGEN

Wenn eine Mitteilung aufgenommen wurde, blinkt die ANTW./FAX-Anzeige auf. "Blinkt die AUTO FAX-Anzeige auf, sind noch alte Mitteilungen auf der Kassette vorhanden."

1.

Drücken Sie die WDG./STOP-TASTE.

Das Gerät spult automatisch zurück, gibt alle aufgenommenen Mitteilungen wieder und stoppt das Band. Es kehrt danach in den Bereitschaftsmodus zurück. Zum Löschen und Zurückspulen des Bandes siehe "Löschen von Mitteilungen".

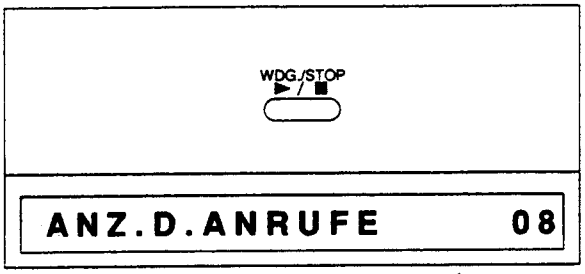

- Um während der Wiedergabe zur nächsten Mitteilung zu spulen drücken Sie die VORLAUF-TASTE. Mit der RÜCKLAUF-TASTE können Sie zurückspringen.

Wollen Sie die alten Mitteilungen nochmals abspielen, drücken Sie die MODUS-TASTE und wählen die MANUELL oder AUTOFAX und danach zum schnellen Vorlauf die VORLAUF-TASTE bzw. zum schnellen Rücklauf die RÜCK-LAUF-TASTE.

LÖSCHEN VON MITTEILUNGEN

Warten Sie, bis die letzte Mitteilung abgespielt worden ist und das Band gestoppt hat.

1.

Drücken Sie die FUNKTIONS-TASTE und nacheinander [1] und [1].

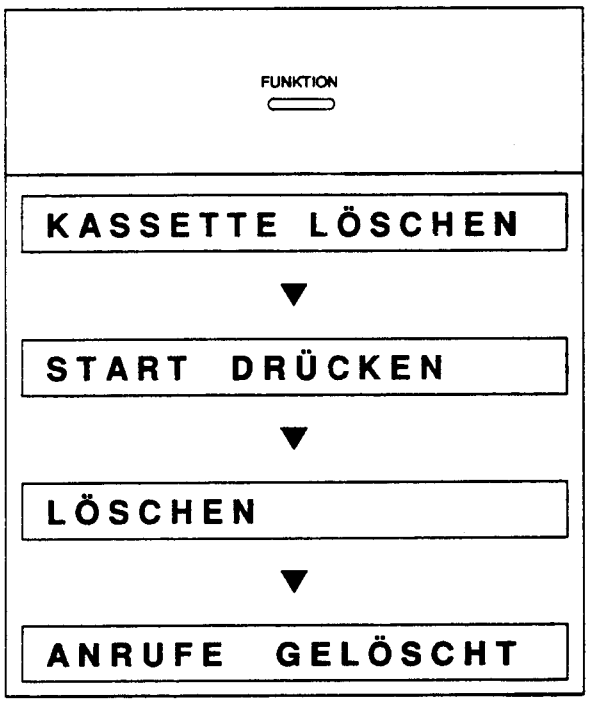

Die Mitteilungen werden gelöscht, während das Band zurückgespult wird.

Das Band stoppt automatisch am Bandanfang.

Drücken Sie die RESET-TASTE, wenn Sie in den Bereitschaftsmodus zurückkehren wollen.

Fernabfrage

Sie können ein Telefon mit Tonwahlsystem verwenden, um Fernabfragen Ihres Faxgerätes durchzuführen. Zum Schutz vor einem unbefugten Zugriff ist diese Funktion mit einem Paßcode versehen. Sie müssen also zunächst einen Paßcode einprogrammieren, bevor Sie mit der Funktion Fernabfrage arbeiten.

WIEDERGABE VON MITTEILUNGEN

1.

Wählen Sie Ihr Faxgerät von einem Telefon mit Tonwahlsystem aus an.

2.

Geben Sie eine beliebige Nummer ein, sobald Sie die Ansage hören, und dann Ihren dreistelligen Paßcode (zum Programmieren des Paßcodes siehe "Einstellen des Paßcodeschutzes bei Fernabfrage").

Akzeptiert das Gerät den Paßcode, ertönt der Signalton dreimal, ansonsten sechsmal. Wenn Sie einen falschen Paßcode eingegeben haben, müssen Sie es erneut versuchen.

3.

Drücken Sie [1], um sich die Mitteilungen anzuhören. Wenn keine Mitteilungen gespeichert wurden, hören Sie mehrere Signaltöne. Nach jeweils einer Minute Abspielzeit wartet das Gerät 8 Sekunden. Drücken Sie [1], um das Abspielen fortzusetzen. Nach der letzten aufgezeichneten Mitteilung hören Sie mehrere Signaltöne.

Wenn Sie noch verbleibende Mitteilungen zu einem späteren Zeitpunkt abhören wollen, drücken Sie [7], während Sie die Signaltöne hören. Dadurch werden die Mitteilungen, die Sie bereits abgehört haben, später nicht noch einmal abgespielt.

4.

Legen Sie den Telefonhörer auf.

Weitere Mitteilungen werden hinter der letzten Aufnahme aufgezeichnet.

Sie können sich sämtliche Mitteilungen noch einmal direkt vom Faxgerät aus anhören.

FERNBEDIENUNG DER KASSETTE

Solange eine Verbindung zum Faxgerät besteht, können Sie die Kassette mit den folgenden Tasten bedienen:

[1] Abspielen
[2] Zurückspulen zur vorigen Mitteilung
[3] Vorspulen zur nächsten Mitteilung
[6] Zurückspulen zum Bandanfang - Achtung: Neue Mitteilungen überspielen die vorhandenen alten!
[7] Speichern der Bandposition nach der letzten Mitteilung - bei der nächsten Fernabfrage werden nur die neu aufgezeichneten Mitteilungen abgespielt.

FERNAUSWAHL DES AUTO ANTW. FAX-MODUS

Wenn Sie vergessen haben, diesen Modus einzustellen und sich das Gerät noch im Modus MANUELL befindet, können Sie das von einem beliebigen Telefon aus tun.

Wählen Sie Ihr Faxgerät an und warten Sie 75 Sekunden, während es klingelt. Geben Sie Ihren Paßcode ein und drücken Sie eine der folgenden Tasten:

[8] AUTO ANTW./FAX
[9] AUTO FAX

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät Fehler entdeckt, leuchtet die Alarm-Anzeige auf, und/oder die LCD-Anzeige gibt eine Fehlermeldung aus.
Überprüfen Sie bei auftretenden Problemen stets zuerst, ob das Gerät ordnungsgemäß ans Strom- und Telefonnetz angeschlossen ist. Untenstehende Liste soll Ihnen helfen, die Art des Fehlers festzustellen und bietet mögliche Lösungen an.

MELDUNG IN DER LCD-ANZEIGE	GRUND UND ABHILFE
TELEFONLEITUNG ?	Es ist keine Verbindung zustande gekommen. Schließen Sie das Gerät richtig an die Telefonleitung an.
ÜBERMITTLUNGSFEHLER	Aufgrund einer nicht ausreichend leistungsfähigen Verbindung oder einer Unterbrechung durch das andere Faxgerät ist die Kommunikation gestört. Wiederholen Sie die Übertragung.
DOKUMENTENSTAU	Das zu sendende Dokument ist blockiert oder ist länger als 600 mm. Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie das Dokument heraus.
LEITUNG BESETZT	Der Anschluß ist zur Zeit besetzt. Versuchen Sie es später noch einmal.
KEINE ANTWORT	Das andere Faxgerät reagiert nicht auf den Anruf. Es muß auf den automatischen Empfangsmodus eingestellt werden.
GERÄT ÜBERHITZT - WARTEN SIE	Dieser Fehler tritt auf, wenn das Gerät viele Dokumente mit sehr dunkler Schrift empfängt oder kopiert. Ein weiterer Grund: das Gerät ist direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Schalten Sie es ab, damit es abkühlt. Setzen Sie das Gerät niemals direktem Sonnenlicht aus.
PAPIERROLLE ÜBERPRÜFEN	Überprüfen Sie, ob die Papierrolle eingelegt und die Abdeckung geschlossen ist.
PAPIERROLLE EINLEGEN	Es ist kein Thermopapier (mehr) vorhanden. Legen Sie eine neue Rolle ein.
PAPIERSTAU	Das Thermopapier ist eingeklemmt. Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie es vorsichtig heraus.
KASSETTE EINLEGEN	Sie haben vergessen, eine Mikrokassette einzulegen. Legen Sie eine Kassette ein und zeichnen Sie Ihre Ansagen auf.
BAND PRÜFEN	Die Kassette ist vollständig bespielt. Spulen Sie sie zurück oder verwenden Sie die andere Bandseite.
ANSAGE AUFNEHMEN	Nehmen Sie die Ansagen auf. Wenn Sie keine Ansagen aufnehmen, können Sie das Gerät nicht als Anrufbeantworter verwenden. Dies gilt auch, wenn Sie eine neue Kassette einlegen.

PROBLEM	GRUND UND ABHILFE
Keine Meldungen in der Anzeige	Überprüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß steckt und das Gerät angeschaltet ist bzw. ob die Steckdose Strom führt.
Fehler-Anzeige leuchtet auf	Überprüfen Sie ob, die Abdeckung richtig geschlossen ist. Sie übertragen ein Dokument, das länger als 600 mm ist. Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie es heraus. Es ist kein Thermopapier mehr vorhanden. Drücken Sie die RESET-TASTE.
Dokument wird nicht übertragen/empfangen	Überprüfen Sie, ob der Telefonstecker ordnungsgemäß in der Anschlußbuchse steckt. Überprüfen Sie, ob das andere Faxgerät der Gruppe 3 angehört, da Ihres nicht mit Geräten der Gruppen 1 und 2 kompatibel ist.
Dokument wird nicht übertragen	Überprüfen Sie, ob das Dokument mit der Beschriftung nach unten eingelegt wurde.
Kopiervorgang nicht möglich	Überprüfen Sie, ob die Abdeckung richtig geschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Dokument mit der Beschriftung nach unten eingelegt wurde. Überprüfen Sie, ob geeignetes Thermopapier richtig eingelegt wurde. Überprüfen Sie, ob der Telefonhörer abgenommen wurde; legen Sie ihn ggf. auf.
Auswahl des AUTO ANTW./FAX-Modus nicht möglich	Überprüfen Sie, ob eine Mikrokassette eingelegt ist. Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Ansagen aufgenommen haben.
Empfang telefonischer Mitteilungen nicht möglich	Die Kassette ist vollständig bespielt. Überprüfen Sie, ob der AUTO ANTW./FAX-Modus eingestellt ist.
Aufzeichnung von Ansagen nicht möglich	Wenn Sie bei der Aufzeichnung länger als zwei Sekunden warten, wird die Aufzeichnung abgebrochen. Sprechen Sie unmittelbar nach dem Signalton.
Telefon klingelt nicht	Überprüfen Sie, ob der Schalter am Hörer auf "I " steht.
Wahlwiederholung funktioniert nicht	Die WAHLWDH-TASTEN des Hörers und des Faxgerätes arbeiten unabhängig voneinander.
Anrufbeantworter zeichnet Faxsignale auf	Ein sendendes Faxgerät im AUTO ANT./FAX-Modus hat nach Beginn der Aufzeichnung mit einer Übertragung begonnen. Das Fax wird dennoch empfangen.
Senkrechte dunkle Striche auf Kopien und übertragenen Faxmitteilungen.	Die Linse des Faxgerätes muß gereinigt werden (siehe unten).

Fehlerbehebung

Reinigen des Druckkopfs

Öffnen Sie die Abdeckung des Faxgerätes. Hinten sehen Sie ein Glas, die sog. Linse. Wischen Sie vorsichtig mit einem fusselfreien weichen Tuch mit Isopropylalkohol über sie.

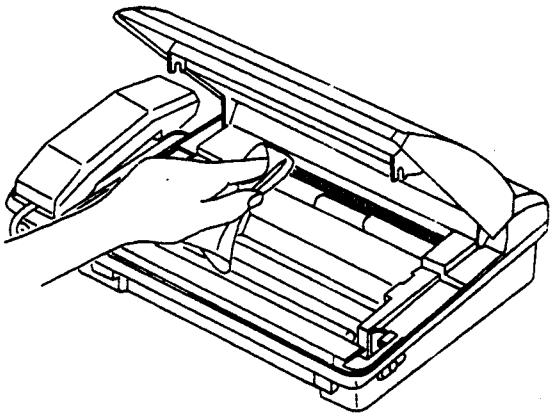

TECHNISCHE ANGABEN

Kompatibilität	CCITT Gruppe 3
Anschlußfähige Telefonleitungen	Öffentliches Telefonnetz oder Nebenstellenanlage mit Amtsanschluß
Modem	9600 bps Fallback bis 7200, 4800 oder 2400 bps
Codierung	MH(Modified Huffman)
Scanner Einheit	CCD
Druckmethode	Thermo
Aufzeichnungspapier	Thermopapier-Rolle, 210mm x 30m
Papierschneider	Automatisch
Automatische Dokumentenzuführung	maximal 5 Blätter
Schattierungen	16 Graustufen
Auflösung (CCITT Gruppe 3)	Horizontal: 8 PEL (fotografische Elemente) pro mm Vertikal: 3,85 Zeilen pro mm bei Standardauflösung 7,7 Zeilen pro mm bei Feinauflösung
Kopiermodus	Kann als Kopierer verwendet werden oder um zu testen, ob Dokumente für die Faxübertragung geeignet sind.
Telefonfunktionen	10 Kurzwahltasten für Faxnummern 10 Kurzwahltasten für Telefonnummern 20 Kurzcodes für Faxnummern 20 Kurzcodes für Telefonnummern Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer Freihandwählen mit Überwachung der Rufweiterleitung Fernabruf und Umkehrfunktion
Zeitversetzte Übertragung	Zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der nächsten 24 Stunden.
Übertragungsbericht	Ein Bericht über die letzten 40 Faxmitteilungen kann automatisch ausgedruckt werden.
Sendebericht	Nach jedem Übertragungsbericht wird ein kurzer Sendebericht ausgegeben
Anrufbeantworter	Die Ansage wird auf einem Mikrochip gespeichert, Anrufe werden auf Mikrokassette aufgenommen.
Fernabfrage	Aufgenommene Ansagen können von einem Mikrochip gespeichert, Anrufe auf Mikrokassette aufgenommen werden.
Telefonhörer	Integrierter netzgespeister Telefonhörer
Stromversorgung	220 - 240V Wechselstrom 50Hz
Leistungsaufnahme	Bereitschaftsmodus: 20 Watt Kopie: 40 Watt Empfang: 36 Watt Übertragung: 30 Watt Betrieb: max. 110 Watt / 0.8A
Lärmemission	> 70dB(A)
Abmessungen	Höhe : 102 mm Breite: 411 mm Tiefe: 307 mm
Gewicht	4.9 Kg (einschließl. Hörer)
INHALT DES KARTONS	FX6000AT 1 Thermopapierrolle 1 Dokumenten-Zuführhalterung 1 Telefonhörer 1 Mikrokassette (MC-30)

ZENTRALAMT FÜR ZULASSUNGEN IM FERNMELDEWESEN

ZULASSUNGSURKUNDE

Zulassungsnummer:	A102578C
Objektbezeichnung:	FX 6000 AT
Zulassungsinhaber:	Amstrad GmbH 6082 Mörfelden-Walldorf
Zulassungsart:	Allgemeinzulassung
Objektart:	Endeinrichtung für den Telefon- und Telefaxdienst
Verwendung:	In einfachen Endstellen an Anschlüssen mit analogen Anschaltepunkten und in Anlagen mit a/b-Endgeräte-schnittstelle
Objektmerkmale:	für den Telefaxdienst
-Kategorie	Die Endeinrichtung entspricht den dienstspezifischen Anforderungen der Kategorie A des Telefaxdienstes entsprechend der Richtlinie FTZ 18 TR 53, Stand Juli 1990
-Gerätegruppe	Gruppe 3
-Geräteart	Sender/Empfänger

ZENTRALAMT FÜR ZULASSUNGEN IM FERNMELDEWESEN

Saarbrücken, den 07.02.1992

Im Auftrag

Becker

Zur Programmierung der einzelnen Parameter:

1) Programmierung der Teilnehmer - Identifikation (Teilnehmer ID)

Die Einstellung der Teilnehmer - Identifikation ist eine Forderung der DBP Telekom für den Betrieb des FX6000AT am öffentlichen Telefonnetz und muß daher immer vorgenommen werden. Sie sollte in folgendem Format eingegeben werden:

+ {Landeskennzahl}_{Telefon-Vorwahl}_{Anschlußnummer}

Angenommen, Sie wohnen in Frankfurt und Ihre Telefonnummer lautet:
0049/069/1234 (dabei steht "0049" für die Landeskennzahl von Deutschland und "069" für die Telefon-Vorwahl von Frankfurt).
Dann müßte die einzugebende Nummer folgendermaßen aussehen:

+49 69 1234

Hierbei steht "49" für die Landeskennzahl von Deutschland
"69" für die Telefon-Vorwahl von Frankfurt ohne führende "0"
"1234" für die Nummer des Telefonanschlusses
Für die **Schweiz** lautet die **Landeskennzahl**: "**41**"
Für **Österreich** lautet die **Landeskennzahl** : "**43**"
Die Eingabe erfolgt mit dem Ziffernblock rechts von der Anzeige. Das "+"-Zeichen kann mit der Taste [#], das Leerzeichen "_" mit der Taste [*] eingegeben werden.

Nachdem Sie sich im Service - Modus befinden (**FUNKTION [ ]** in der Anzeige, *siehe Punkt A*), geben Sie ein: **[*] [1]**
In der Anzeige erscheint: **TEILNEHMER ID?**
Drücken Sie die grüne **[START]** - Taste.
In der Anzeige erscheint: **ID-NR. EINGEBEN**
Nun geben Sie die Nummer gemäß obigem Beispiel ein. Wenn Sie eine Eingabe korrigieren möchten, drücken Sie die Taste **[ABRUF/LÖSCHEN]** und beginnen die Eingabe der Nummer erneut. Bestätigen Sie dann die Eingabe mit der **[START]** - Taste. Drücken Sie die **[RESET]** - Taste.
Beachten Sie bitte den Hinweis B !

Achtung!
Wichtige Information für den Servicetechniker zur Erstinstallation des FX6000AT

Um ein Faxgerät in Betrieb nehmen zu können müssen bestimmte Einstellungen (Teilnehmer ID, Wahlverfahren, Amtsholung, Papiertyp) vorgenommen werden. Die folgenden Einstellungen werden in einem speziellen Service - Modus vorgenommen.

A) Um in diesen Modus zu gelangen, müssen folgende Tasten nacheinander gedrückt werden:

[FUNKTION] [01] [01] [2] [7] [1]
([01] = Kurzwahltaste)

Als Bestätigung, daß Sie in diesem Modus sind, ertönt ein kurzer Piepton. In der Anzeige steht: **FUNKTION [ ]** . Danach kann eine der im nachfolgenden Text beschriebenen Funktionen mit **[*] plus einer Ziffer** aufgerufen werden.
Durch Betätigen der roten **[RESET]** - Taste gelangen Sie jederzeit (z. B. zum Abbruch der Eingabe) wieder in die normale Zeit/Datum - Anzeige. Das Gerät befindet sich aber immer noch im Service - Modus. Wenn Sie von diesem Betriebszustand aus weitere Service-Parameter programmieren möchten, müssen Sie vor der Eingabe von **[*] plus Ziffer** die Taste **[FUNKTION]** drücken.

B) **Wichtiger Hinweis:**
Es ist unbedingt erforderlich, daß Sie das Gerät nach korrekter Parametereinstellung mit dem Netzschalter aus- und wieder einschalten, um die Einstellungen in den Speicher zu übernehmen. Nun sind Sie wieder im normalen Betriebsmodus.
Auch wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht wie oben beschrieben in den Servicemodus kommen, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus und wieder ein und beginnen Sie mit der Prozedur von neuem.

2) Wahlverfahren (Impulswahl oder Mehrfrequenzwahl)

(Diese Einstellung ist nicht erforderlich bei direktem Anschluß des FX6000AT an eine Amtsleitung der DBP Telekom).

Sollten Sie keine Faxe verschicken können oder erscheint in der Anzeige **"TEILN. BESETZT"** , ist möglicherweise das falsche Wahlverfahren eingestellt. Mit dem Schiebeschalter "⎍⎍ /♫ " zur Einstellung des Wahlverfahrens für das Telefon (links oben auf dem Telefonhörer) können Sie dies feststellen: Wählen Sie dazu die Nummer eines Ihnen bekannten Telefonanschlusses. Sollten Sie nicht den normalen Rufton hören und es kommt keine Verbindung zustande, so schieben Sie diesen Schalter in die entgegengesetzte Position, legen den Hörer auf, nehmen ihn wieder ab und wiederholen Sie den Wahlvorgang. Die Position des Schalters, bei dem eine Verbindung zustande kommt, kennzeichnet das Wahlverfahren, welches Sie auch für das FAX wie im Folgenden beschrieben einstellen müssen. Dabei steht "⎍⎍ " für Impulswahl und " ♫ " für Mehrfrequenzwahl. Die **werksseitige Einstellung ist Impulswahl**. Diese Einstellung kann übernommen werden, wenn Sie das FX6000AT direkt an eine Fernsprechdose der DBP Telekom (TAE6-F) anschließen. Wenn Sie das FX6000AT an eine private Telefon - Nebenstellenanlage mit Mehrfrequenzwahlsystem (beim Wählen sind Töne zu hören) anschließen, müssen Sie hier wie folgt auf Mehrfrequenzwahl umstellen:

Nachdem Sie sich im Service - Modus befinden (**FUNKTION [ ]** in der Anzeige, *siehe Punkt A*), geben Sie ein: **[*] [4]**
In der Anzeige erscheint: **SERVICEPARAMETER** . Drücken Sie die **[START]** - Taste einmal. In der Anzeige erscheint: **WAHLVERFAHREN?** und danach der aktuell eingestellte Wert. Möglich sind **IMPULSWAHL** und **MF-WAHL**. Die Auswahl erfolgt mit der **[MODUS]** - Taste, die Bestätigung mit der **[START]** - Taste. Drücken Sie die **[RESET]** - Taste.
Beachten Sie bitte den Hinweis B !

3) Einstellung der Methode zur Amtsholung (Kennzahl, Erd- oder Flashtaste)

(Diese Einstellung ist nicht erforderlich bei direktem Anschluß des FX6000AT an eine Amtsleitung der DBP Telekom).

Wenn das FX6000AT an eine private Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie eine bestimmte Taste drücken, um Zugang zum öffentlichen Telefonnetz zu

erhalten. Möglich sind drei Methoden, wobei die zuerst genannte die gebräuchlichste ist:

- **Amtsholung mit Kennzahl:** Diese Option müssen Sie wählen, wenn Sie beim Telefonieren eine Ziffer (z.B. "0") vorwählen müssen, um ein "Amt" zu bekommen (erkennbar am kontinuierlichen Freiton).
- **Amtsholung mit Erdtaste**
- **Amtsholung mit Flashtaste**

Nachdem Sie sich im Service - Modus befinden (**FUNKTION [ ]** in der Anzeige, *siehe Punkt A*), geben Sie ein: [*] [2]
In der Anzeige erscheint **AMTSHOLUNG** . Drücken Sie die **[START]** - Taste. In der Anzeige erscheint **KENNZAHL?** . Hier geben Sie die Ziffer zur Amtsholung, z.B. "0" oder "9" ein. Die beiden anderen Optionen, d.h. **ERDTASTE** und **FLASHTASTE**, können Sie mit der **[MODUS]** - Taste auswählen. Danach bestätigen Sie jeweils die Eingabe mit der **[START]** - Taste.
Drücken Sie die **[RESET]** - Taste.
Beachten Sie bitte den Hinweis B !

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, obige Entscheidungen zu treffen, so fragen Sie bitte den Hersteller Ihrer Nebenstellenanlage bzw. dessen Servicefirma, welche Parameter in Ihrem Fall einzustellen sind.

4) Einstellung des Papiertyps (Normalsensitiv oder hochsensitiv)

Das FX6000AT kann wahlweise mit normalsensitivem oder hochsensitivem Thermopapier arbeiten. Die **werksseitige Einstellung ist normalsensitiv**. Dies ist der richtige Wert für die mitgelieferte Rolle Thermopapier.
Bei Verwendung von hoch-sensitivem Thermopapier gehen Sie folgendermaßen vor:
Nachdem Sie sich im Service - Modus befinden (**FUNKTION [ ]** in der Anzeige, *siehe Punkt A*), geben Sie ein: [*] [4]
In der Anzeige erscheint **SERVICEPARAMETER** . Drücken Sie nun die **[START]** - Taste so oft, bis **PAPIER-TYP?** in der Anzeige steht. Danach wechselt die Anzeige selbsttätig auf den derzeit eingestellten Typ. Möglich sind **NORMAL-SENSITIV** und **HOCH-SENSITIV**. Den jeweils anderen Typ können Sie mit der **[MODUS]** - Taste auswählen und mit der **[START]** - Taste die Eingabe bestätigen.
Drücken Sie die **[RESET]** - Taste.
Beachten Sie bitte den Hinweis B !

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Telefonhörer für das FX6000AT

WÄHLEN

Nehmen Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton, und geben Sie die Nummer, die Sie anwählen möchten, über die Zifferntasten ein.
Hinweis: Der Telefonhörer wird über ein Kabel mit Strom versorgt und benötigt keine Batterie oder andere Stromquelle.

WÄHLVERFAHREN

Es gibt zwei Wählverfahren: Puls- und Tonwahl. Das Leitungsnetz der Deutschen Bundespost/Telekom und viele andere Leitungsnetze arbeiten mit dem Pulswahlverfahren.

TASTE ⎍⎍ / ♫

Mit dieser Taste wählen Sie zwischen Puls- und Tonwahlverfahren. Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme, welches Wählverfahren Sie für Ihre Anlage benötigen (im allgemeinen Pulswahl).

GABELUMSCHALTER

Dieser Knopf wird freigegeben, sobald Sie den Hörer abnehmen. Sie hören das Rufzeichen. Wenn Sie ein Folgegespräch führen wollen, drücken Sie den Gabelumschalter für zwei Sekunden und lassen Sie ihn wieder los. Sie hören erneut das Rufzeichen.

SCHALTER

Dieser Schalter dient zum Ein- und Ausschalten des Rufzeichens. Stellen Sie den Schalter auf Aus, wenn Sie nicht gestört werden wollen. Sie können weiterhin telefonieren.

(WAHLWIEDERHOLUNG)

Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Um sie erneut zu wählen, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie , sobald Sie das Rufzeichen hören.

(STUMMSCHALT-TASTE)

Wenn Sie während eines Telefongesprächs Ihren Gesprächspartner hören, von diesem jedoch nicht gehört werden wollen, drücken Sie ☒ .

R (HALTETASTE)

Bei Nebenstellenanlagen können Sie mit dieser Taste einen Anrufer "parken", um seinen Anruf weiterzuleiten bzw. an die Zentrale zurückzugeben oder zwischenzeitlich ein anderes Gespräch zu führen.

PFLEGE IHRES TELEFONHÖRERS

Setzen Sie das Telefon keiner direkten Sonneneinstrahlung, zu großen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Besprühen Sie das Telefon nicht mit Aerosol-Sprays, da scharfe Substanzen u.U. das Gehuse und das Innere des Apparates beschdigen können. Reinigen Sie das Telefon mit einem angefeuchteten Tuch.